


Dolphin™ II CE

Telecomando resistente all'acqua

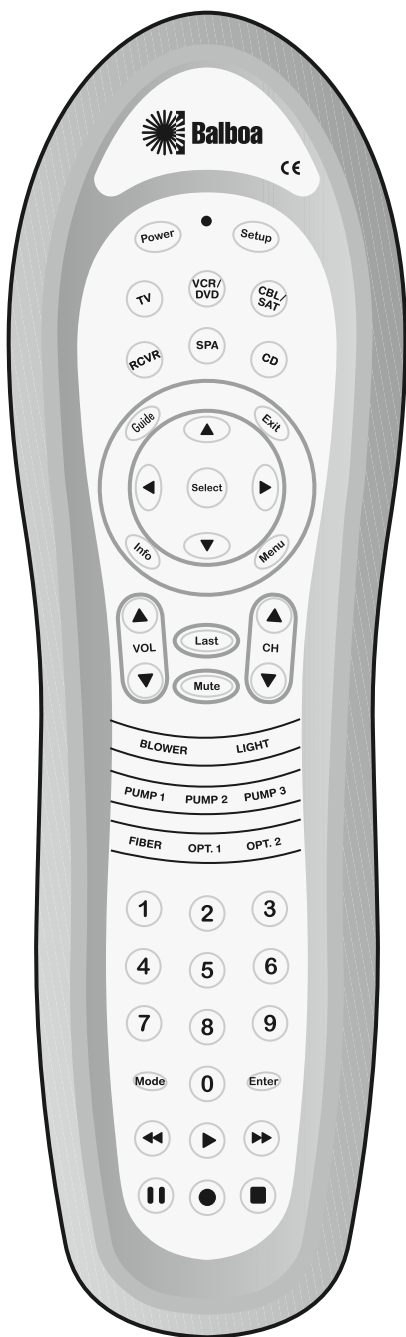

 **Balboa
Instruments**
Incorporated

P/N 40763_ITA Rev. A 04/23/2007

INDICE

Introduzione	3
Caratteristiche e funzioni	4-6
Installazione delle pile	7
Programmazione del comando del televisore.....	8
Codici di impostazione del televisore	8
Programmazione del comando del VCR.....	12
Codici di impostazione del VCR	12
Programmazione del comando del convertitore del sistema di ricezione via cavo (o del ricevitore satellitare)....	15
Codici di impostazione del convertitore del sistema di ricezione via cavo.....	16
Codici di impostazione del ricevitore satellitare.....	16
Programmazione del comando del lettore DVD.....	17
Codici di impostazione del lettore DVD	18
Programmazione del comando del lettore CD	20
Codici di impostazione del lettore CD.....	20
Programmazione del comando di un componente audio	22
Codici di impostazione del ricevitore stereo.....	22
Codici di impostazione dell'amplificatore stereo	24
Codici di impostazione dei componenti per l'uso veicolare e nautico	24
Ricerca del codice	25
Individuazione dei codici	26
Riassegnazione dei tasti di comando dei componenti	27
Impostazione del blocco volume	28
Cambiamento del blocco volume alla modalità CBL/SAT	28
Cambiamento del blocco volume alla modalità TV... ..	28
Cambiamento del blocco volume alla modalità VCR .	28
Cambiamento del blocco volume alla modalità DVD .	28
Cambiamento del blocco volume alla modalità CD ..	29
Cambiamento del blocco volume alla modalità RCVR	29
Disattivazione del blocco volume	29
Disattivazione del blocco volume per un solo dispositivo.....	29
Uso della funzione di apprendimento.....	30
Reset delle funzioni.....	31
Dati tecnici	32
Soluzione dei problemi.....	32

INTRODUZIONE

Il telecomando universale di ultima generazione Dolphin™ II CE Balboa è caratterizzato da tecnologia sofisticata che permette di raggruppare le funzioni svolte da vari telecomandi, oltre che comandare il sistema di intrattenimento installato nella vasca idromassaggio. Si contraddistingue per le sue funzioni intuitive, tra cui:

- Preprogrammazione che consente di comandare il convertitore fornito dal provider del sistema di ricezione via cavo
- Tecnologia preprogrammata per agevolarne la configurazione
- Tasti colorati per individuare immediatamente le funzioni maggiormente usate
- Libreria di codici per i componenti video e audio
- Ricerca dei codici per assistere nella programmazione dei componenti meno recenti
- Funzione di apprendimento per consentire la programmazione con un altro telecomando a infrarossi

Prima di poter utilizzare questo nuovo telecomando, è necessario programmarlo perché comandi gli specifici componenti del sistema di intrattenimento domestico desiderati. Per configurare il telecomando Dolphin, attenersi alle istruzioni riportate in questo manuale.


NOTA BENE: LEGGERE ATTENTAMENTE!

Quando viene richiesto di immettere un indirizzo nella vasca idromassaggio, prendere nota dell'indirizzo selezionato per poter farvi riferimento in un secondo momento. Potrebbe infatti rendersi necessario immettere nuovamente quell'indirizzo dopo un intervento di manutenzione.

Quando non viene usato, il telecomando va conservato fuori dalla vasca idromassaggio, al riparo dalla luce solare diretta.

CARATTERISTICHE E FUNZIONI

Fare riferimento all'illustrazione che segue per individuare le funzioni del telecomando Dolphin™ II e familiarizzarsi con la posizione e l'uso dei vari tasti (illustrati in queste due pagine).

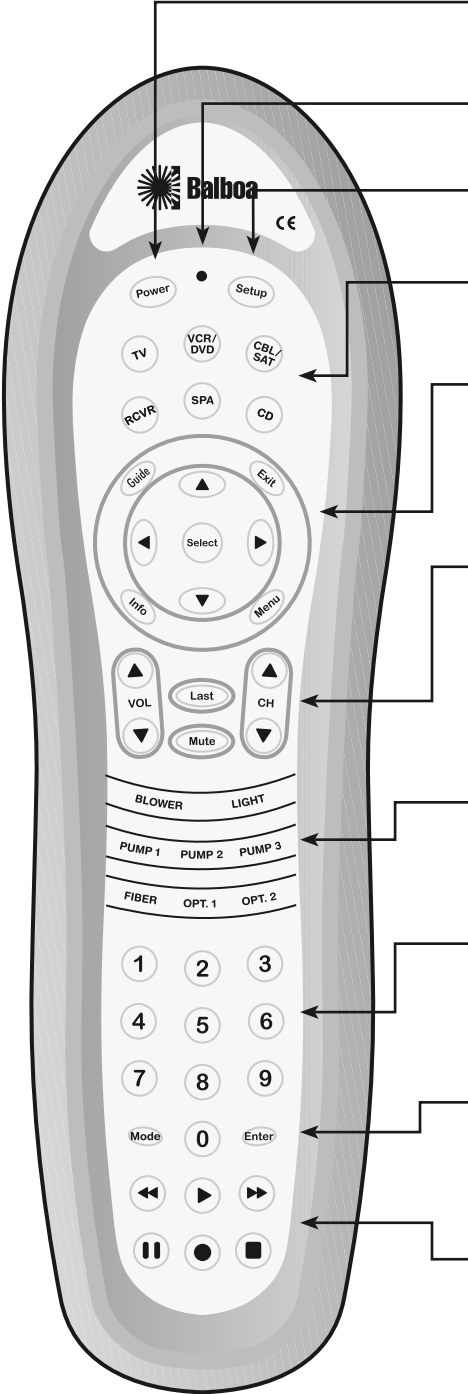

Premere una volta il tasto POWER per accendere o spegnere il componente del sistema d'intrattenimento domestico selezionato.

Il LED (spia rossa) lampeggia per indicare che il telecomando funziona come previsto e sta inviando il segnale.

Usare il tasto SETUP per tutte le sequenze di programmazione.

Premere una volta il tasto TV, VCR/DVD, CBL/SAT, RCVR, SPA o CD per selezionare il componente del sistema di intrattenimento domestico che si desidera comandare.

Passare alla pagina successiva per la descrizione dei tasti disposti nell'area circolare del telecomando.

Premere il tasto VOL + (o VOL -) per alzare (o abbassare) il volume.

Premere il tasto CH + (o CH -) per selezionare il canale successivo (o precedente).

Premere una volta il tasto MUTE per sopprimere o riattivare la funzione audio.

Premere una volta il tasto LAST per richiamare l'ultimo canale e per ritornare indietro di una schermata nel menu principale.

Utilizzare questi tasti per comandare le funzioni disponibili della vasca idromassaggio.

(A seconda del modello di vasca idromassaggio, alcuni tasti potrebbero comandare componenti diversi da quelli indicati qui.)

Usare il tastierino numerico (0 ~ 9) per selezionare direttamente i vari canali (p. es. 09 o 31).

Premere una volta il tasto MODE per passare a VCR e sintonizzarsi sui canali TV o guardare una videocassetta. Questo tasto comanda anche la funzione di selezione ingresso sulla maggior parte dei televisori. Su alcuni modelli di televisori, premere una volta il tasto ENTER dopo aver immesso i numeri dei canali.

Nelle modalità VCR e TV, usare i tasti REW, PLAY, FF, REC, STOP e PAUSE per comandare il VCR. Per registrare un programma, premere due volte il tasto REC. Questi tasti si usano anche per le funzioni del lettore CD e DVD.

(segue...)

CARATTERISTICHE E FUNZIONI

(...segue)

Usare il tasto GUIDE per visualizzare la guida dei programmi.


Usare il tasto EXIT per chiudere un menu su schermo e la guida.

Usare i quattro tasti direzionali per spostare il cursore all'interno della guida dei programmi e delle schermate di menu.

Usare il tasto SELECT per selezionare opzioni, eventi PPV e per sintonizzarsi sui programmi elencati nella guida.

Usare il tasto INFO per visualizzare informazioni sul canale o sul programma attuali.

Premere una volta il tasto MENU per visualizzare un menu su schermo.

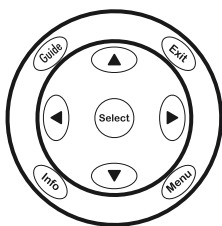

INSTALLAZIONE DELLE PILE

(Vedere l'illustrazione nella pagina a fianco)


1. Sul retro del telecomando Dolphin, togliere le viti che fissano il coperchio del vano pile, quindi togliere il coperchio.
2. Procurarsi due (2) pile alcaline di tipo AA (LR6) completamente cariche. Inserire le pile nuove accertandosi di far corrispondere i segni + e - riportati sulle pile con i segni + e - nel vano batterie.
3. Rimettere a posto il coperchio, prestando attenzione ad allinearlo con la guarnizione in gomma.
4. Rimettere le viti che fissano il coperchio, avviandole senza serrarle. Una volta avviate, stringere completamente una vite, poi fare altrettanto con la vite sul lato opposto del coperchio. Ripetere questa operazione in modo incrociato fino a serrarle bene tutte.

Non serrarle eccessivamente. In questo modo l'acqua non potrà penetrare all'interno del vano batterie.

5. Premere un tasto di modalità qualsiasi (p. es. TV, VCR/DVD, CBL/SAT, RCVR, SPA o CD) per verificare che il telecomando funzioni come previsto. Se le pile sono state inserite correttamente, il LED lampeggia una volta.

NOTA

Quando è giunto il momento di sostituire le pile, il LED del telecomando Dolphin lampeggia due volte ad ogni pressione di un tasto. Una volta sostituite le pile, il telecomando riprende a funzionare normalmente, mantenendo le impostazioni memorizzate dall'utente.

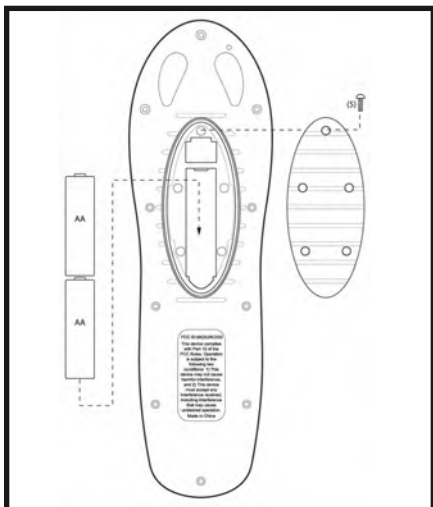

PROGRAMMAZIONE DEL COMANDO DEL TELEVISORE

Individuare la marca del proprio televisore nella tabella Codici di impostazione del televisore che segue, e annotarla nello spazio qui sotto.

Marca televisore: _____

Le marche sono elencate in ordine alfabetico, con i codici più comuni elencati per primi. Si dovrà usare uno di questi codici per programmare il telecomando Dolphin affinché possa comandare il proprio televisore.

1. Accendere il televisore.
2. Sul telecomando Dolphin, premere una volta il tasto TV. Premere e tenere premuto il tasto SETUP finché il LED non lampeggia due volte, poi rilasciarlo.
3. Inserire il primo codice a quattro cifre corrispondente alla marca del proprio televisore. Se si esegue correttamente questa procedura, il LED lampeggia due volte.

NOTA: se il LED non lampeggia due volte dopo che è stata immessa l'ultima cifra del codice, ripetere le operazioni indicate ai punti 2 e 3 e reinsertire lo stesso codice.

4. Puntare il telecomando Dolphin verso il televisore e premere una volta il tasto POWER. Il televisore dovrebbe spegnersi. Se non si spegne, ripetere le operazioni indicate ai punti dal 2 al 4, provando con tutti i codici corrispondenti alla marca dell'apparecchio usato, finché non si individua il codice giusto. Se il problema persiste, cercare il codice attenendosi alle istruzioni riportate alla pagina 25 nella sezione Ricerca del codice.
5. Annotare il codice del televisore nelle caselle qui sotto, per eventuali usi futuri.

--	--	--	--

NOTA: rammentare che per usare il telecomando Dolphin per comandare il televisore è necessario innanzitutto premere il tasto TV.

Codici di impostazione del televisore

Admiral	0463, 0093
Advent	0761, 0842
Aiko	0092
Akai	0702, 0672, 0030, 0812
Albatron	0700
Alfide	0672
America Action	0180
Anam	0180
AOC	0030
Apex Digital	0748, 0765, 0879, 0767
Audinac	0180
Audiovox	0451, 0180, 0092, 0623
Aurora Systems	0801
Baysonic	0180
Bell & Howell	0154
Blaupunkt	0763
Blue Sky	1254
Bradford	0180
Broksonic	0463, 0236
Candle	0030
Carnivale	0030
Carver	0054
Casio	1205

CCD TV	0463
Celebrity	0000
Celera	0765
Changhong	0765
Cineral	0451, 0092
Citizen	0060, 0030, 0092
Clarion	0180
Concept	0763
Contec	0180
Craig	0180
Crosley	0054
Crown	0180, 0672
Crown Mustang	0672
Curtis Mathes	0047, 0054, 0154, 0451, 0093, 0060, 0702, 0030, 0145, 0166, 1147, 1347
CXC	0180
Daewoo	0451, 1661, 0672, 0092, 0623
Denon	0511, 0145
Dumont	0017
Durabrand	0463, 0180, 0178, 0171
Electroband	0000
Elektra	0017, 1661
Emerson	0154, 0463, 0180, 0236, 0178, 0171, 0623
Envision	0030
Fahrenheit	1598
Fisher	0154
Fujitsu	0683, 0809
Funai	0180, 0171
Futuretech	0180
Gateway	1755, 1756
GE	0047, 0051, 0451, 0178, 1147, 1347, 1447
Gibraltar	0017, 0030
GoldStar	0030, 0178
Goodmans	0360
Gradiente	0053
Grundig	0672
Grunpy	0180
Hallmark	0178
Harman/Kardon	0054
Harvard	0180
Havermy	0093
Hello Kitty	0451
Himitsu	0180
Hisense	0748
Hitachi	0145, 1145
Infinity	0054
Initial	1990
Inteq	0017
IRT	0451, 1661
JBL	0054
JCB	0000
Jensen	0761, 1299
JVC	0463, 0053, 1253, 0731
KEC	0180
Kenwood	0030
Kioto	0054, 0706
KLH	0765, 0767
Kost	1262, 1483
KTV	0180, 0030, 1593
LG	0030, 0178
Loewe	0136
LXI	0047, 0054, 0154, 0156, 0178
M & S	0054
Magnavox	0054, 0706, 0030, 1454, 1254
Marantz	0054, 0030

Matsushita	0250, 0650
Megapower	0700
Megatron	0178, 0145
Memorex	0154, 0463, 0150, 0178
MGA	0150, 0030, 0178
Micro Model	1436
Midland	0047, 0017, 0051
Misc	1530
Mitsubishi	0093, 0150, 1250, 0178, 0836
Monivision	0700
Motorola	0093
MTC	0060, 0030
Multitech	0180
NAD	0156, 0178, 0866
NEC	0030, 1704
Nesa	0763
Nikko	0030, 0178, 0092
Noblex	0154
Norcent	0748
NTC	0092
Onwa	0180
Optimus	0154, 0250, 0166, 0650
Optonica	0093
Orion	0463, 0236
Panasonic	0051, 0250, 0650
Penney	0047, 0156, 0051, 0060, 0030, 0178, 1347
Philco	0054, 0463, 1661, 0030, 0145
Philips	0054, 1454, 0690
Pilot	0030
Pioneer	0166, 0866, 0679, 1398
Portland	0092
Prima	0761
Princeton	0700
Prism	0051
Proscan	0047, 1347, 1447
Proton	0178
Pulsar	0017
Quasar	0051, 0250, 0650
RadioShack	0047, 0154, 0180, 0030, 0178
RCA	0047, 0060, 1047, 1147, 1247, 1347, 1447, 1547, 0679
Realistic	0154, 0180, 0030, 0178
Runco	0017, 0030
Sampo	0030, 1755
Samsung	0060, 0702, 0030, 0178, 1060, 0812, 0814, 1575, 1312
Sansei	0451
Sansui	0463
Sanyo	0088, 0154
Scotch	0178
Scott	0180, 0236, 0178
Sears	0047, 0054, 0154, 0156, 0178, 0171
Semivox	0180
Semp	0156, 1356
Sharp	0093, 0818, 1393
Sheng Chia	0093
Signet	0800, 0844, 1262
Sony	0000, 1100
Soundesign	0180, 0178
Squareview	0171
SSS	0180
Starlite	0180
Sunbrite	1435, 1420
Supreme	0000
SVA	0748, 0865

Sylvania	0054, 0030, 0171
Symphonic	0180, 0171
Tandy	0093
Tatung	1756
Technics	0051, 0250
Techwood	0051
Teknika	0054, 0180, 0150, 0060, 0092
Telefunken	0702
TMK	0178
TNC	0017
Tophouse	0180
Toshiba	0154, 0156, 0093, 0060, 1156, 1356, 1656, 1704, 0650, 1256
TVS	0463
V Inc.	1756
Vector Research	0030
Victor	0053
Vidikron	0054
Vidtech	0178
Viewsonic	1755
Wards	0054, 0030, 0178, 1156, 0866
Waycon	0156
White Westinghouse	0463, 0623, 1577
Yamaha	0030
Zenith	0017, 0463, 0178, 0092

PROGRAMMAZIONE DEL COMANDO DEL VCR

Individuare la marca del proprio VCR nella tabella Codici di impostazione del VCR che segue, e annotarla nello spazio qui sotto.

Marca del VCR: _____

Le marche sono elencate in ordine alfabetico, con i codici più comuni elencati per primi. Si dovrà usare uno di questi codici per programmare il telecomando Dolphin affinché possa comandare il proprio VCR.

1. Accendere il VCR e introdurre una videocassetta.
2. Sul telecomando Dolphin, premere una volta il tasto VCR. Premere e tenere premuto il tasto SETUP finché il LED non lampeggia due volte, poi rilasciarlo.
3. Inserire il primo codice a quattro cifre corrispondente alla marca del proprio VCR. Se si esegue correttamente questa procedura, il LED lampeggia due volte.

NOTA: se il LED non lampeggia due volte dopo che è stata immessa l'ultima cifra del codice, ripetere le operazioni indicate ai punti 2 e 3 e reinsertire lo stesso codice.

4. Puntare il telecomando Dolphin verso il VCR e premere una volta il tasto POWER. Il VCR dovrebbe spegnersi. Se il telecomando del VCR non è dotato del tasto POWER, premere il tasto PLAY. Se il VCR non risponde, ripetere le operazioni indicate ai punti dal 2 al 4, provando con tutti i codici corrispondenti alla marca dell'apparecchio usato, finché non si individua il codice giusto. Se il problema persiste, cercare il codice attenendosi alle istruzioni riportate alla pagina 25 nella sezione Ricerca del codice.
5. Annotare il codice del VCR nelle caselle qui sotto, per eventuali usi futuri.

--	--	--	--

NOTA: rammentare che per usare il telecomando Dolphin per comandare il VCR è necessario innanzitutto premere il tasto VCR.

Codici di impostazione del VCR

ABS	1972
Admiral	0048, 0209
Adventura	0000
Aiwa	0124, 0000, 0037
Akai	0175
Alienware	1972
American High	0035
Asha	0240
Audiovox	0037
Beaumark	0240

Bell & Howell	0104
Broksonic	1479, 0184, 0121, 0209, 0002
Calix	0037
Canon	0035
Carver	0081
CCE	0072
Citizen	1278, 0037
Clarion	0889, 0888
Colt	0072
Craig	0037, 0047, 0240, 0072
Curtis Mathes	1035, 0035, 0060, 0162
CyberPower	1972
Cybernex	0240
Daewoo	1278, 0045
Dell	1972
Denon	0042
DirecTV	0739
Durabrand	0039
Dynatech	0000
Electrohome	0037
Electroponic	0037
Emerex	0032
Emerson	1479, 1278, 0000, 0037, 0184, 0121, 0043, 0209, 0002
Fisher	0047, 0104
Fuji	0035, 0033
Funai	0000
Garrard	0000
Gateway	1972
GE	1035, 1060, 0807, 0035, 0060, 0240
Goldstar	1237, 0037
Gradiente	0000
Harley Davidson	0000
Harman/Kardon	0081
Harwood	0072
Hewlett Packard	1972
Hitachi	0000, 0042
HI-Q	0047
Howard Computer	1972
HP	1972
Hughes Network Systems	0739, 0042
IBUYPOWER	1972
Jenson	0889
JVC	0067
KEC	0037
Kenwood	0067
KLH	0072
Kodak	0035, 0037
LG	0037
Lloyd's	0000
Logik	0072
LXI	0037
Magnasonic	1278
Magnavox	1781, 0000, 0035, 0039, 0081
Magnin	0240
Marantz	0035, 0081
Marta	0037
Matsushita	0035, 0162
Media Center PC	1972
MEI	0035
Memorex	1237, 0000, 0035, 0037, 0048, 0039, 0047, 0162, 0240, 0104, 0209
MGA	0240, 0043
MGN Technology	0240
Microsoft	1972
Mind	1972

Minolta	0042
Mitsubishi	0807, 0067, 0043
Motorola	0035, 0048
MTC	0000, 0240
Multitech	0000, 0072
NEC	0067, 0104
Nikko	0037
Noblex	0240
Northgate	1972
Olympus	0035
Onkyo	0222
Optimus	0037, 1062, 0048, 0162, 0104
Orion	1479, 0184, 0209, 0002
Panasonic	0225, 1035, 0616, 0035, 1062, 0162
Penney	1237, 1035, 0035, 0037, 0042, 0240
Pentax	0042
Philco	0035, 0209
Philips	0618, 0739, 0035, 0081
Pilot	0037
Pioneer	0067
Polk Audio	0081
Profitronic	0240
Proscan	1060, 0060
Protec	0072
Pulsar	0039
Quasar	1035, 0035, 0162
RadioShack	0000
Radix	0037
Randex	0037
RCA	1035, 1060, 0807, 0880, 0060, 0042, 0240, 0060
Realistic	0000, 0035, 0037, 0048, 0047, 0104
ReplayTV	0614, 0616
Runco	0039
Samsung	1014, 0045, 0240
Sanky	0048, 0039
Sansui	1479, 0000, 0067, 0209
Sanyo	0159, 0047, 0240, 0104
Scott	0184, 0045, 0121, 0043
Sears	1237, 0000, 0035, 0037, 0047, 0042, 0104
Semp	0045
Sharp	0807, 0048
Shintom	0072
Shogun	0240
Singer	0072
Sonic Blue	0614, 0616
Sony	1232, 0000, 0636, 1972, 0032, 0035, 0033
STS	0042
Sylvania	1781, 0000, 0035, 0081, 0043
Symphonic	0000
Systemax	1972
Tagar Systems	1972
Teac	0000
Technics	0035, 0162
Teknika	0000, 0035, 0037
Thomas	0000
Tivo	0618, 0636, 0739, 1503
TMK	0240
Toshiba	0845, 1145, 1503, 1008, 1972, 0045, 0043
Totevision	0037, 0240
Touch	1972

Unitech	0240
Vector	0045
Video Concepts	0045
Videomagic	0037
Videosonic	0240
Viewsonic	1972
Villain	0000
Wards	0000, 0035, 0060, 0048, 0047, 0081, 0042, 0240, 0072
White Westinghouse	0209, 0072
XR-1000	0000, 0035, 0072, 0035
Zenith	1479, 0000, 0039, 0033, 0209
ZT Group	1972

PROGRAMMAZIONE DEL COMANDO DEL CONVERTITORE DEL SISTEMA DI RICEZIONE VIA CAVO (O DEL RICEVITORE SATELLITARE)

Individuare la marca del proprio convertitore (o ricevitore satellitare) nella corrispondente tabella a partire dalla pagina che segue, e riportarla nell'apposito spazio.

Marca del convertitore: _____

oppure

Marca del ricevitore: _____

Le marche sono elencate in ordine alfabetico, con i codici più comuni elencati per primi. Si dovrà usare uno di questi codici per programmare il telecomando Dolphin affinché possa controllare il convertitore o il ricevitore.

1. Accendere il convertitore o il ricevitore.
2. Sul telecomando Dolphin, premere una volta il tasto CBL/SAT. Premere e tenere premuto il tasto SETUP finché il LED non lampeggia due volte, poi rilasciarlo.
3. Inserire il primo codice a quattro cifre corrispondente alla marca del proprio convertitore o ricevitore. Se si esegue correttamente questa procedura, il LED lampeggia due volte.

NOTA: se il LED non lampeggia due volte dopo che è stata immessa l'ultima cifra del codice, ripetere le operazioni indicate ai punti 2 e 3 e reinserire lo stesso codice.

4. Puntare il telecomando Dolphin verso il convertitore o ricevitore e premere una volta il tasto POWER. Il convertitore (o ricevitore) dovrebbe spegnersi. Se non si spegne, ripetere le operazioni indicate ai punti dal 2 al 4, provando con tutti i codici corrispondenti alla marca dell'apparecchio usato, finché non si individua il codice giusto. Se il problema persiste, cercare il codice attenendosi alle istruzioni riportate alla pagina 25 nella sezione Ricerca del codice.
5. Annotare il codice del convertitore o ricevitore nelle caselle qui sotto, per eventuali usi futuri.

--	--	--	--

NOTA: rammentare che per usare il telecomando Dolphin per comandare il convertitore o ricevitore è necessario innanzitutto premere il tasto CBL/SAT.

Codici di impostazione del convertitore del sistema di ricezione via cavo

ABC	0003, 0008
Americast	0899
Bell South	0899
Director	0476
General Instruments	0476, 0810, 0276, 0003
GoldStar	0144
Jerrold	0476, 0810, 0276, 0003
Memorex	0000
Motorola	0476, 1376, 0810, 0276
Pace	1877, 0237
Panasonic	0000
Paragon	0000
Philips	0305, 0317
Pioneer	0877, 1877, 0144, 0533
Pioneer	0533
Pulsar	0000
Quasar	0000
Runco	0000
Samsung	0144
Scientific Atlanta	0877, 1877, 0477, 0008
Starcom	0003
Supercable	0276
Torx	0003
Toshiba	0000
Zenith	0000, 0525, 0899

Codici di impostazione del ricevitore satellitare

AlphaStar	0772
Century	0856
Chaparral	0216
DirecTV	0566, 0639, 1639, 1640, 0247, 0749, 1749, 1142, 1442, 0724, 0819, 1856, 0392, 1392, 1414, 1109, 1444, 1076, 0099
Dish Network System	0775, 1005, 1170
DishPro	0775, 1005
Echostar	0775, 1005, 1170
Expressvu	0775
GE	0566
General Instruments	0869
GOI	0775
Goodmans	1246
Gradiente	0856
Hitachi	0819
HTS	0775
Hughes Network Systems	0749, 1749, 1142, 1442, 1443, 1444
Innova	0099
JVC	0775, 1170
LG	1226, 1414
Magnavox	0724, 0722
Mega Sat	1551
Memorex	0724
Mitsubishi	0749
Motorola	0869
NEC	1270
Netsat	0099
Next Level	0869
Panasonic	0701, 0247

Paysat	0724
Philips	0749, 1749, 1142, 1442, 0724, 0722, 0856, 1076, 0099
Proscan	0566, 0392
RadioShack	0869
RCA	0566, 0143, 0855, 0392, 1392
SKY	0856, 1856, 0099
Samsung	1276, 1109
Sanyo	1219
Sony	0639, 1639, 1640
Star Choice	0869
Tivo	1142, 1442, 1443, 1444
Toshiba	0749, 1749, 0790, 1285
UltimateTV	1640, 1392
Uniden	0724, 0722
Voom	0869
Zenith	0856, 1856

PROGRAMMAZIONE DEL COMANDO DEL LETTORE DVD

Individuare la marca del proprio lettore DVD nella tabella Codici di impostazione del lettore DVD che segue, e annotarla nello spazio qui sotto.

Marca del lettore DVD: _____

Le marche sono elencate in ordine alfabetico, con i codici più comuni elencati per primi. Si dovrà usare uno di questi codici per programmare il telecomando Dolphin affinché possa comandare il lettore DVD.

1. Accendere il lettore DVD.
2. Sul telecomando Dolphin, premere una volta il tasto DVD. Premere e tenere premuto il tasto SETUP finché il LED non lampeggia due volte, poi rilasciarlo.
3. Inserire il primo codice a quattro cifre corrispondente alla marca del proprio lettore DVD. Se si esegue correttamente questa procedura, il LED lampeggia due volte.

NOTA: se il LED non lampeggia due volte dopo che è stata immessa l'ultima cifra del codice, ripetere le operazioni indicate ai punti 2 e 3 e reinserire lo stesso codice.

4. Puntare il telecomando Dolphin verso il lettore DVD e premere una volta il tasto POWER. Il lettore DVD dovrebbe spegnersi. Se non si spegne, ripetere le operazioni indicate ai punti dal 2 al 4, provando con tutti i codici corrispondenti alla marca dell'apparecchio usato, finché non si individua il codice giusto. Se il problema persiste, cercare il codice attenendosi alle istruzioni riportate alla pagina 25 nella sezione Ricerca del codice.
5. Annotare il codice del lettore DVD nelle caselle qui sotto, per eventuali usi futuri.

--	--	--	--

NOTA: rammentare che per usare il telecomando Dolphin per comandare il lettore DVD è necessario innanzitutto premere il tasto DVD.

Codici di impostazione del lettore DVD

Allegro	0869
Anaba	0813
Apex Digital	0672, 1020, 0794, 0796, 0797, 1100, 1004, 0755, 1056, 1061, 0830, 0717
Aspire Digital	1168
Audiovox	1072
Axion	1072
Blaupunkt	0717
Blue Parade	0571
Boss	1680
Broksonic	0695
Cinevision	0876, 0869
Clarion	0891, 0892, 1039, 1559
Coby	1086
Concept	1564
Curtis Mathes	1087
CyberHome	0816, 1023, 1024, 1117, 1129
Daewoo	1172, 0784, 0869, 0833
Denon	0490
Dual	1068, 1085
DVD2000	0521
Emerson	0591, 0675
Enterprise	0591
Fahrenheit	0887, 0890, 1054, 1066, 1142
Fisher	0670
Funai	0675
Gateway	1158, 1073
GE	0522, 0815, 0717
Go Video	0783, 1099, 1730, 0869, 0833, 0715, 0744, 1075
GPX	0699
Gradiente	0651
Greenhill	0717
Harman/Kardon	0582, 0702
Hitachi	0573, 0664, 0695
Hiteker	0672
Honyas	1142
Initial	0717, 1472
IRT	0783
JBL	0702
Jensen	1016, 1700
JVC	0558, 0623, 0867, 1872
KEC	1238
Kenwood	0490, 0534
KLH	1020, 0717
Koss	0651
Lanzar	1398
Lasonic	0798
Lite-On	1058, 1158
Loewe	0511
Magnavox	0503, 0675
Marantz	0539
Memorex	0695
Microsoft	0522
Mintek	0839, 0717
Mitsubishi	0521, 1521
NEC	0785
Nesa	0717, 1603
Norcent	1003
Onkyo	0792, 0503
Optiview	0813
Oritron	0651
Panasonic	0490, 1762,
Philips	0503, 0539, 0646, 0854

Pioneer	0525, 0571
Polaroid	1086, 1061
Polk Audio	0539
Proscan	0522
Pyle	1300, 1746
Qwestar	0651
RCA	0522, 0571, 0822, 1132, 1022, 0717
Rio	0869
Rotel	0623
Rowa	0823
Sampo	0752
Samsung	0490, 0573, 0744, 0820, 1075
Sansui	0695
Sanyo	0670, 0873, 0695
Semp	0503
Sharp	0752, 0630
Sharper Image	1117
Sherwood	0770
Shinonic	0533, 0839
Sonic Blue	1099, 0869
Sony	0533, 1033, 0864
Sound Mobile	1298
Starvision	1300
Superscan	0821
Sylvania	0675
Symphonic	0675
T-View	0813
Teac	0809
Technics	0490
Theta Digital	0571
Toshiba	0503, 1154, 0695
Tredex	0799
US Logic	0839
Urban Concepts	0503
Xbox	0522
Yamaha	0490, 0539, 0545
Zenith	0503, 0591, 0869

PROGRAMMAZIONE DEL COMANDO DEL LETTORE CD

Individuare la marca del proprio lettore CD nella tabella Codici di impostazione del lettore CD che segue, e annotarla nello spazio qui sotto.

Marca del lettore CD: _____

Le marche sono elencate in ordine alfabetico, con i codici più comuni elencati per primi. Si dovrà usare uno di questi codici per programmare il telecomando Dolphin affinché possa comandare il lettore CD.

1. Accendere il lettore CD.
2. Sul telecomando Dolphin, premere una volta il tasto CD. Premere e tenere premuto il tasto SETUP finché il LED non lampeggia due volte, poi rilasciarlo.
3. Inserire il primo codice a quattro cifre corrispondente alla marca del proprio lettore CD. Se si esegue correttamente questa procedura, il LED lampeggia due volte.

NOTA: se il LED non lampeggia due volte dopo che è stata immessa l'ultima cifra del codice, ripetere le operazioni indicate ai punti 2 e 3 e reinsertire lo stesso codice.

4. Puntare il telecomando Dolphin verso il lettore CD e premere una volta il tasto POWER. Il lettore CD dovrebbe spegnersi. Se non si spegne, ripetere le operazioni indicate ai punti dal 2 al 4, provando con tutti i codici corrispondenti alla marca dell'apparecchio usato, finché non si individua il codice giusto. Se il problema persiste, cercare il codice attenendosi alle istruzioni riportate alla pagina 25 nella sezione Ricerca del codice.
5. Annotare il codice del lettore CD nelle caselle qui sotto, per eventuali usi futuri.

--	--	--	--

NOTA: rammentare che per usare il telecomando Dolphin per comandare il lettore CD è necessario innanzitutto premere il tasto CD.

Codici di impostazione del lettore CD

Aiwa	0157
Burmester	0420
California Audio Labs	0029, 0303
Carver	0157, 0179, 0437
CCE	0157
Classic	1297
Denon	0003, 0873
DKK	0000
DMX Electronics	0157
Emerson	0305
Fisher	0179, 1325
Garrard	0420, 0393
Genexxa	0032, 0305
GPX	1296
Harman/Kardon	0157, 0173, 1202
Hitachi	0032
Integra	0101
JVC	0072, 1294
Kenwood	0826, 0626, 0028, 0037, 0190, 0681
KHL	1711

KLH	1318
Koss	1317
Krell	0157
LG	1208
Linn	0157
LXI	0305
Magnavox	0157, 0305
Marantz	0626, 0029, 0157, 0180
Mark Levinson	1484
Matsui	0157
MCS	0029
Miro	0000
Mission	0157
MTC	0420
Nikko	0174, 0164, 0170
NSM	0157
Onkyo	0101, 0868
Optimus	1063, 0032, 0000, 0179, 0305, 0037, 0420, 0145, 0468, 0437, 1075
Panasonic	0029, 0303
Parasound	0420
Philips	0626, 0157
Pioneer	1063, 0032, 0305, 0468, 1062, 1087
Polk Audio	0157
Proton	0157
QED	0157
Quad	0157
Quasar	0029
Radio Shack	1075
RCA	0032, 0179, 0305, 0053, 0468, 0764, 0420
Realistic	0179, 0420, 0180
Rotel	0157, 0420
SAE	0157
Sansui	0157, 0305
Sanyo	0179
Scott	0305
Sears	0305
Sharp	0861, 0037, 0180
Sherwood	1067, 0180
Sonic Frontiers	0157
Sony	0490, 0000, 0185, 0100, 1364
Soundesign	0145
Symphonic	0305
TAG McLaren	0157
Tascam	0420
TDK	1208
Teac	0420, 0393, 0180
Technics	0029, 0303
Tivoli Audio	1553
Victor	0072
Wards	0157, 0053
Yamaha	0888, 0036, 0187, 1292
Yorx	0461
Zonda	0157

PROGRAMMAZIONE DEL COMANDO DI UN COMPONENTE AUDIO

Mediante la modalità RCVR del telecomando Dolphin è anche possibile comandare un componente audio, come ad esempio un ricevitore stereo o un amplificatore stereo. Individuare la marca del componente audio da uno degli elenchi che seguono, quindi riportarla nello spazio pertinente.

Marca del ricevitore stereo: _____

oppure

Marca dell'amplificatore stereo: _____

Le marche sono elencate in ordine alfabetico, con i codici più comuni elencati per primi. Si dovrà usare uno di questi codici per programmare il telecomando Dolphin affinché possa comandare il componente audio.

1. Accendere il componente in questione.
2. Sul telecomando Dolphin, premere una volta il tasto RCVR. Premere e tenere premuto il tasto SETUP finché il LED non lampeggia due volte, poi rilasciarlo.
3. Inserire il primo codice a quattro cifre corrispondente alla marca del componente audio. Se si esegue correttamente questa procedura, il LED lampeggia due volte.

NOTA: se il LED non lampeggia due volte dopo che è stata immessa l'ultima cifra del codice, ripetere le operazioni indicate ai punti 2 e 3 e reinsertire lo stesso codice.

4. Puntare il telecomando Dolphin verso il componente audio e premere una volta il tasto POWER. Il componente dovrebbe spegnersi. Se non si spegne, ripetere le operazioni indicate ai punti dal 2 al 4, provando con tutti i codici corrispondenti alla marca dell'apparecchio usato, finché non si individua il codice giusto. Se il problema persiste, cercare il codice attenendosi alle istruzioni riportate alla pagina 25 nella sezione Ricerca del codice.
5. Annotare il codice del componente audio nelle caselle qui sotto, per eventuali usi futuri.

□	□	□	□
---	---	---	---

NOTA: rammentare che per usare il telecomando Dolphin per comandare il componente audio è necessario innanzitutto premere il tasto RCVR.

Codici di impostazione del ricevitore/sintonizzatore stereo

ADC	0531
Aiwa	1243, 1405, 0158, 0189, 0121
Akai	1255
Alco	1390
Anam	1609, 1074
Anam	1609

Apex Digital	1257, 1430
Audiotronic	1189
Audiovox	1390
Blaupunkt	1480, 1481, 1499
Bose	1229, 0639, 1253, 1355
Capetronic	0531
Carver	1189, 0189
Clarion	1377, 1669
Coby	1263
Dell	1383
Denon	1360
Fahrenheit	1900, 1598
Glory Horse	1263
Harman/Kardon	0110, 0189
Hitachi	1273
Honyas	1900
Integra	0135, 1298
JBL	0110, 1457
Jensen	0110, 1457, 2045
JVC	0074, 1263, 1400
Kenwood	1313, 1570, 1569, 0239, 0027, 0337, 0338
KHL	1664
KLH	1428, 1390, 1664, 1711
Koss	1366
Linn	0189
Magnadyne	1745
Magnavox	1189, 1269, 0531, 0189, 1514
Marantz	1189, 1269, 0039, 0189
MCS	0039
Mitsubishi	1393
Onkyo	0842, 0135, 1298
Optimus	1023, 0531, 0670, 1074
Oritron	1366, 1497
Panasonic	1518, 0039, 0309, 1548, 1288, 1316, 1763, 1764, 1399
Philco	1390
Philips	1189, 1269, 0189, 1266
Pioneer	1023, 0531, 0014, 0150, 1630, 1384, 1456
Polk Audio	0189
Poly Planner	1914
Proscan	1254
Quasar	0039
RadioShack	1263
RCA	1023, 1609, 1254, 0531, 1074, 1390, 1511
Rio	1383
Sansui	0189
Sharper Image	1263
Sonic Blue	1383
Sony	1058, 1441, 1258, 1759, 1758, 0158, 1406, 1442, 1858, 1658, 1558, 1349, 1397
Soundesign	0670
Stereophonics	1023
Sunfire	1313
Teac	1267, 1074, 1390, 1528
Technics	1308, 1518, 0039, 0309
Thorens	1189
Venturer	1390
Victor	0074
Wards	0158, 0014, 0189
Yamaha	0176, 1176, 1276

Codici di impostazione dell'amplificatore stereo

Aiwa	0406
Bose	0674
Carver	0269
Curtis Mathes	0300
Denon	0160
Durabrand	1561
GE	0078
Harman/Kardon	0892
JVC	0331
Left Coast	0892
Lenoxx	1561
Linn	0269
Luxman	0165
Magnavox	0269
Marantz	0892, 0269, 0321
Nakamichi	0321
Optimus	0395, 0300
Panasonic	0308, 0521
Philips	0892, 0269
Pioneer	0013, 0300
Polk Audio	0892, 0269
RCA	0300
Realistic	0395
Sansui	0321
Sony	0815, 0220, 0689
Soundesign	0078
Technics	0308, 0521
Victor	0331
Wards	0078, 0013
Yamaha	0354

Codici di impostazione dei componenti per l'uso veicolare e nautico

AUDIO

Aquatic CD/RCVR	1867, 1866
Aquavobe Magnadyne CD/RCVR	1900
Blaupunkt Honolulu CD/RCVR	1499
Blaupunkt Miami Beach CD/RCVR	1480
Blaupunkt Miami Beach multi-disk chngr	1481
Clarion CD/RCVR	1669
Clarion CD/RCVR	1377
Honyas CD/RCVR	1900
JBL CD/RCVR	1457
JVC CD/RCVR	1400
Kenwood CD/RCVR	0337, 0338
KHL CD	1711
KHL RCVR	1664
Panasonic CD/RCVR	1399
Pioneer CD/RCVR	1456
Poly-Planar CD/RCVR	1914
Sony CD/RCVR	1349, 1397
Sony RCVR	1758

TV

Aurora Systems TV	0801
Blaupunkt TV	0763
Casio TV	1205
CCD TV	0463
Clarion TV	0180
Fahrenheit TV	1598
JVC Monitor	0731
Signet TV	0844

VCR

Clarion VCR	0800
Clarion/Jenson VCR	0888
Samsung VCR	0889
Sony VCR	0240

DVD

Blaupunkt DVD	0717
Clarion DVD	0891, 0892, 1039
Fahrenheit DVD - 5	0890
Fahrenheit DVD - 12T	1054
Fahrenheit DVD - 11N	1066
Fahrenheit DVD - 16T	0887
Honyas DVD	1142
KEC DVD	1238
T-View DVD	0813

RICERCA DEL CODICE

Se il televisore, VCR, convertitore, ricevitore satellitare o componente audio non risponde all'immissione – mediante il telecomando Dolphin – dei codici elencati nelle tabelle precedenti, o se la marca di tali apparecchi non compare nell'elenco, cercare il codice nel modo seguente.

Per cercare il codice per il proprio televisore, procedere come segue.

1. Accendere il televisore.
2. Premere e tenere premuto il tasto SETUP sul telecomando Dolphin finché il LED non lampeggia due volte, poi rilasciarlo.
3. Inserire 9 - 9 - 1. Il LED lampeggia due volte.
4. Puntare il telecomando verso il televisore e lentamente premere in modo alternato i tasti POWER e TV.
Fermarsi quando il televisore si spegne.

NOTA: nella modalità di ricerca, il telecomando Dolphin invia codici IR dalla sua libreria al componente selezionato, iniziando dal codice più comune.

5. Premere una volta il tasto SETUP per memorizzare il codice.
6. Per cercare i codici di altri componenti, ripetere le operazioni indicate nei punti dall'1 al 5, premendo il tasto corrispondente (p. es. VCR, CBL/SAT, DVD, CD o RCVR) al componente di cui si sta cercando il codice.

INDIVIDUAZIONE DEI CODICI

Se il telecomando Dolphin è stato impostato mediante la procedura “Ricerca del codice”, potrebbe essere necessario individuare il codice a quattro cifre del componente. Ad esempio, per cercare il codice che corrisponde al proprio televisore, procedere come segue.

1. Accendere il televisore.
2. Premere e tenere premuto il tasto SETUP sul telecomando Dolphin finché il LED non lampeggia due volte, poi rilasciarlo.
3. Inserire 9 - 9 - 0. Il LED lampeggia due volte.
4. Per visualizzare il codice della prima cifra, premere una volta il tasto 1. Attendere 3 secondi e contare il numero di lampeggiamenti del LED (es. 3 lampeggiamenti = 3); annotare il numero di lampeggiamenti nella casella all'estrema sinistra del Codice TV qui sotto.

NOTA: se la cifra del codice è “0”, il LED non lampeggia.

5. Ripetere l'operazione di cui al punto 4 per altre tre volte, per individuare le altre cifre del codice. Premere il tasto 2 per la seconda cifra, il tasto 3 per la terza, e il tasto 4 per la quarta. Scrivere l'intero codice nelle caselle Codice TV qui sotto.
6. Per individuare i codici di altri componenti, ripetere le operazioni indicate nei punti dall'1 al 5, premendo il tasto corrispondente (p. es. VCR, CBL/SAT, DVD, CD o RCVR) al componente di cui si sta individuando il codice. Annotare i codici nelle rispettive caselle.

Codice TV

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Codice VCR

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Codice CBL/SAT

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Codice DVD

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Codice CD

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Codice RCVR

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

RIASSEGNAZIONE DEI TASTI DI COMANDO DEI COMPONENTI

Il telecomando Dolphin può essere usato anche per comandare un secondo televisore o VCR, o una combinazione di quattro componenti di un sistema di intrattenimento domestico. Se ad esempio si desidera impostare il telecomando Dolphin in modo che comandi una TV, un convertitore e due VCR, è necessario riassegnare il tasto RCVR inutilizzato per comandare il secondo VCR. In questo caso, fare quanto segue.

1. Premere e tenere premuto il tasto SETUP sul telecomando Dolphin finché il LED non lampeggia due volte, poi rilasciarlo.
2. Inserire 9 - 9 - 2. Il LED lampeggia due volte.
3. Premere una volta il tasto VCR, quindi premere una volta il tasto RCVR.
4. Il tasto RCVR è ora pronto per essere programmato per il secondo VCR. (Vedere Programmazione del comando del VCR alla pagina 12.)

Per riassegnare tasti ad altri dispositivi, ripetere le operazioni indicate nei punti dall'1 al 4 impiegando la sequenza di tasti indicata nella tabella che segue, a seconda del componente da usare.

Per riassegnare, premere i seguenti tasti

TV come tasto secondo VCR:

SETUP - 9 - 9 - 2 - VCR - TV

TV come tasto secondo RCVR:

SETUP - 9 - 9 - 2 - RCVR - TV

TV come tasto secondo CBL/SAT:

SETUP - 9 - 9 - 2 - CBL/SAT - TV

Riassegnare tasto TV a TV:

SETUP - 9 - 9 - 2 - TV - TV

VCR come tasto seconda TV:

SETUP - 9 - 9 - 2 - TV - VCR

VCR come tasto secondo RCVR:

SETUP - 9 - 9 - 2 - RCVR - VCR

VCR come tasto secondo CBL/SAT:

SETUP - 9 - 9 - 2 - CBL/SAT - VCR

Riassegnare tasto VCR a VCR:

SETUP - 9 - 9 - 2 - VCR - VCR

RCVR come tasto seconda TV:

SETUP - 9 - 9 - 2 - TV - RCVR

RCVR come tasto secondo VCR:

SETUP - 9 - 9 - 2 - VCR - RCVR

RCVR come tasto secondo CBL/SAT:

SETUP - 9 - 9 - 2 - CBL/SAT - RCVR

Riassegnare tasto RCVR a RCVR:

SETUP - 9 - 9 - 2 - RCVR - RCVR

Una volta completata l'operazione di riassegnazione, il LED lampeggia due volte per confermare la selezione. A quel punto sarà necessario programmare il telecomando Dolphin affinché comandi il nuovo componente (come spiegato in precedenza).

IMPOSTAZIONE DEL BLOCCO DEL VOLUME

È possibile impostare il telecomando Dolphin in modo che i tasti di regolazione del volume comandino sempre lo stesso dispositivo, indipendentemente dalla selezione della modalità. Se il televisore non può essere comandato a distanza, oppure se si desidera che il volume venga comandato da un componente diverso, si può cambiare l'impostazione di blocco del volume in modo da comandare il volume mediante una modalità non associata (p. es. attraverso il cavo nella modalità TV).

Cambiamento del blocco volume alla modalità CBL/SAT

1. Premere e tenere premuto il tasto SETUP sul telecomando Dolphin finché il LED non lampeggia due volte, poi rilasciarlo.
2. Inserire 9 - 9 - 3, quindi premere una volta il tasto CBL/SAT. Il LED lampeggia due volte.
3. Da questo momento, quando si premono i tasti Volume +, Volume - o MUTE del telecomando Dolphin, il volume sarà comandato dal convertitore del sistema di ricezione via cavo o dal ricevitore satellitare.

Cambiamento del blocco volume alla modalità TV

1. Premere e tenere premuto il tasto SETUP sul telecomando Dolphin finché il LED non lampeggia due volte, poi rilasciarlo.
2. Inserire 9 - 9 - 3, quindi premere una volta il tasto TV. Il LED lampeggia due volte.
3. Da questo momento, quando si premono i tasti Volume +, Volume - o MUTE del telecomando Dolphin, il volume sarà comandato dal televisore.

Cambiamento del blocco volume alla modalità VCR

1. Premere e tenere premuto il tasto SETUP sul telecomando Dolphin finché il LED non lampeggia due volte, poi rilasciarlo.
2. Inserire 9 - 9 - 3, quindi premere una volta il tasto VCR. Il LED lampeggia due volte.
3. Da questo momento, quando si premono i tasti Volume +, Volume - o MUTE del telecomando Dolphin, il volume sarà comandato dal VCR.

Cambiamento del blocco volume alla modalità DVD

1. Premere e tenere premuto il tasto SETUP sul telecomando Dolphin finché il LED non lampeggia due volte, poi rilasciarlo.
2. Inserire 9 - 9 - 3, quindi premere una volta il tasto DVD. Il LED lampeggia due volte.
3. Da questo momento, quando si premono i tasti Volume +, Volume - o MUTE del telecomando Dolphin, il volume sarà comandato dal lettore DVD.

Cambiamento del blocco volume alla modalità CD

1. Premere e tenere premuto il tasto SETUP sul telecomando Dolphin finché il LED non lampeggia due volte, poi rilasciarlo.
2. Inserire 9 - 9 - 3, quindi premere una volta il tasto CD. Il LED lampeggia due volte.
3. Da questo momento, quando si premono i tasti Volume +, Volume - o MUTE del telecomando Dolphin, il volume sarà comandato dal lettore CD.

Cambiamento del blocco volume alla modalità RCVR

NOTA: l'esecuzione di queste operazioni consente di regolare il volume del componente audio in tutte le modalità.

1. Premere e tenere premuto il tasto SETUP sul telecomando Dolphin finché il LED non lampeggia due volte, poi rilasciarlo.
2. Inserire 9 - 9 - 3, quindi premere una volta il tasto RCVR. Il LED lampeggia due volte.
3. Da questo momento, quando si premono i tasti Volume +, Volume - o MUTE del telecomando Dolphin, il volume sarà comandato dal componente audio.

Disattivazione del blocco volume

Il blocco volume può essere disattivato per consentire ai tasti di regolazione del volume di comandare il dispositivo selezionato.

Per disattivare il blocco volume, procedere come segue.

1. Premere e tenere premuto il tasto SETUP sul telecomando Dolphin finché il LED non lampeggia due volte, poi rilasciarlo.
2. Inserire 9 - 9 - 3, quindi premere il tasto VOL +. Il LED lampeggia 4 volte per indicare lo sblocco.

Disattivazione del blocco volume per un solo dispositivo

Il blocco volume può essere disattivato per uno specifico componente per consentire ai tasti di regolazione del volume di comandare quel dispositivo quando viene selezionato.

Per disattivare il blocco volume per un componente specifico, procedere come segue.

1. Premere il tasto corrispondente al componente di cui si desidera sbloccare il volume.
2. Premere e tenere premuto il tasto SETUP sul telecomando Dolphin finché il LED non lampeggia due volte, poi rilasciarlo.
3. Inserire 9 - 9 - 3, quindi premere il tasto VOL -. Il LED lampeggia 4 volte per indicare lo sblocco.

USO DELLA FUNZIONE DI APPRENDIMENTO

Il telecomando Dolphin consente di programmare i tasti che non si riferiscono alla vasca idromassaggio per aggiungere funzioni particolari dei componenti del sistema di intrattenimento domestico (come ad esempio la funzione tracking del VCR per effettuare la correzione dell'immagine).

NOTA: PRIMA DI PROGRAMMARE LA FUNZIONE DI APPRENDIMENTO, TENERE A PORTATA DI MANO I TELECOMANDI ORIGINALI DEI VARI COMPONENTI. ACCERTARSI DI PREMERE I TASTI ENTRO 10 SECONDI DALL'IMMISSIONE PRECEDENTE. SE TRA UN'IMMISSIONE E L'ALTRA TRASCORRONO 10 SECONDI, IL TELECOMANDO ESCE DALLA MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE.

Programmazione di un tasto di apprendimento

1. Collocare il telecomando originale (p. es. il telecomando del televisore) ad un angolo di 90° rispetto alla parte posteriore del telecomando Dolphin, ad una distanza compresa tra 4 e 5 cm. Il LED del telecomando originale deve puntare verso l'area compresa tra i due piedini sul lato posteriore del telecomando Dolphin. (Vedere l'illustrazione nella pagina seguente.)
2. Premere e tenere premuto il tasto SETUP finché il LED (cioè la spia rossa) non lampeggia due volte, poi rilasciarlo.
3. Inserire 9 - 7 - 5. Il LED lampeggia due volte.
4. Premere una volta un tasto componente (p. es. il tasto TV) per assegnare una modalità di apprendimento.
5. Premere una volta un tasto di apprendimento libero (p. es. il tasto Guide) per memorizzare una funzione da apprendere. Il LED lampeggia rapidamente.

NOTA: PER LA PROGRAMMAZIONE È NECESSARIO CHE LA SPIA ROSSA DEL TELECOMANDO DOLPHIN LAMPEGGI. SE IN QUALSIASI MOMENTO DURANTE LA PROGRAMMAZIONE LA SPIA ROSSA DEL TELECOMANDO DOLPHIN SMETTE DI LAMPEGGIARE, RIPARTIRE DAL PUNTO 1 E RIPETERE LA PROCEDURA.

6. Sul telecomando originale, premere e tenere premuta la funzione da apprendere finché il LED del telecomando Dolphin non lampeggia due volte. Se il LED non lampeggia due volte, ripetere le operazioni indicate ai punti dal 3 al 6.
7. Per apprendere altre funzioni utilizzando altri tasti, ripetere le operazioni indicate ai punti dal 3 al 6.
8. Per uscire dalla modalità di apprendimento, premere e tenere premuto il tasto SETUP finché il LED non lampeggia due volte, poi rilasciarlo o attendere 10 secondi.
9. Per verificare la correttezza di una funzione appresa, premere una volta un tasto componente (p. es. il tasto TV) dove è stata assegnata la modalità di apprendimento. Quindi premere il tasto di apprendimento (p. es. il tasto Guide) dove è stata memorizzata la funzione appresa.

Eliminazione di funzioni dai tasti di apprendimento

1. Premere e tenere premuto il tasto SETUP finché il LED (cioè la spia rossa) non lampeggia due volte, poi rilasciarlo.


2. Inserire 9 - 7 - 6. Il LED lampeggia due volte.
3. Premere una volta il tasto componente dove è stata memorizzata la funzione appresa (p. es. TV).
4. Premere due volte il tasto di apprendimento (p. es. Guide). Il LED lampeggia due volte dopo la seconda pressione.
5. Per eliminare altre funzioni memorizzate in altri tasti di apprendimento, ripetere le operazioni indicate in questa sezione, nei punti dall'1 al 4.

Reset delle funzioni

Questa operazione consente di annullare le funzioni di blocco volume e di apprendimento dei tasti, ma non i codici dei dispositivi e le riassegnazioni di modalità.

1. Premere e tenere premuto il tasto SETUP sul telecomando Dolphin finché il LED (la spia rossa) non lampeggia due volte, poi rilasciarlo.
2. Inserire 9 - 8 - 0. Una volta completato il reset, il LED lampeggia 4 volte.

NOTA: L'OPERAZIONE DI APPRENDIMENTO VA SVOLTA AL COPERTO, LONTANO DA LAMPADE FLUORESCENTI.

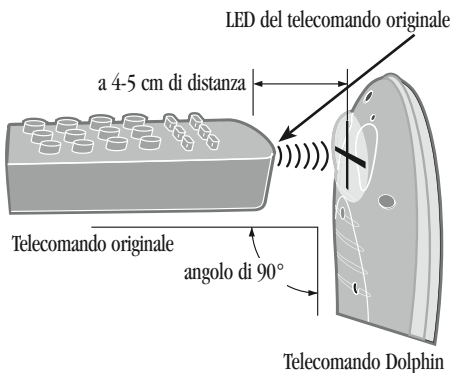

Etichetta recante l'autorizzazione FCC

Dispositivo conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il suo funzionamento è subordinato alle due condizioni seguenti:

1. Il dispositivo non deve causare interferenze nocive; e
2. Il dispositivo deve accettare ogni tipo di interferenza, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo stesso.

N. ID FCC: MG31033-4

DATI TECNICI

Alimentazione del telecomando

2 pile di tipo AA (LR6)

Alimentazione unità di comando IR

120 V c.a.

*Portata apparecchiatura visiva/IR**

Fino a 7,5 m \pm 30°

Dimensioni del telecomando (altezza x larghezza x profondità)

232 x 65 x 31 mm

Peso del telecomando (senza batterie)

220 g

NOTA: Dati tecnici tipici. I singoli modelli possono variare leggermente. Le specifiche sono soggette a modifiche e migliorie senza obbligo di notifica.

* La portata può variare

SOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA Il LED non lampeggia quando si preme un tasto.

SOLUZIONE Sostituire le pile con due (2) pile alcaline di tipo AA (LR6) nuove (vedere la pagina 7).

PROBLEMA Il LED lampeggia quando si preme un tasto, ma il componente non risponde.

SOLUZIONE Accertarsi di puntare il telecomando Dolphin in direzione del componente che si desidera comandare, e di trovarsi a non più di 4,5 metri di distanza dal componente stesso.

PROBLEMA Il telecomando Dolphin non riesce a comandare i componenti oppure i comandi non vengono eseguiti correttamente.

SOLUZIONE Provare a inserire tutti i codici corrispondenti alla marca di componente che si desidera impostare (vedere le tabelle con i codici pertinenti). Accertarsi che tutti i componenti siano compatibili con un telecomando a infrarossi.

PROBLEMA Il televisore con VCR incorporato non risponde come dovrebbe.

SOLUZIONE Usare i codici della marca di VCR incorporato nel televisore. Per funzionare correttamente, alcuni modelli TV+VRC potrebbero richiedere l'immissione sia di un codice TV che di un codice VCR (vedere le pagine 8-15).

PROBLEMA Manca l'audio al secondo televisore

SOLUZIONE Attenersi alle istruzioni riportate alla sezione Cambiamento del blocco volume alla pagina 28.

PROBLEMA I tasti CH + , CH - e LAST non funzionano nel nostro televisore RCA.

SOLUZIONE Nei televisori RCA prodotti tra il 1983 e il 1987, queste funzioni sono accessibili solo con il telecomando originale.

PROBLEMA Non si riesce a cambiare canale.

SOLUZIONE Se con il telecomando originale era necessario premere ENTER per cambiare canale, premere ENTER anche con il telecomando Dolphin dopo aver inserito un numero di canale.

PROBLEMA Anche eseguendo le procedure indicate in "Metodo di ricerca" non si è riusciti ad individuare il codice del componente.

SOLUZIONE Ripetere le procedure indicate in "Metodi di ricerca" dopo aver azzerato il tasto dispositivo nel modo seguente: Premere e tenere premuto il tasto ENTER finché la spia rossa non lampeggia due volte, poi rilasciarlo. Inserire 9 - 9 - 2, quindi premere e rilasciare il tasto dispositivo per azzerare di nuovo.