


# Dolphin™ II CE

Control remoto resistente al agua

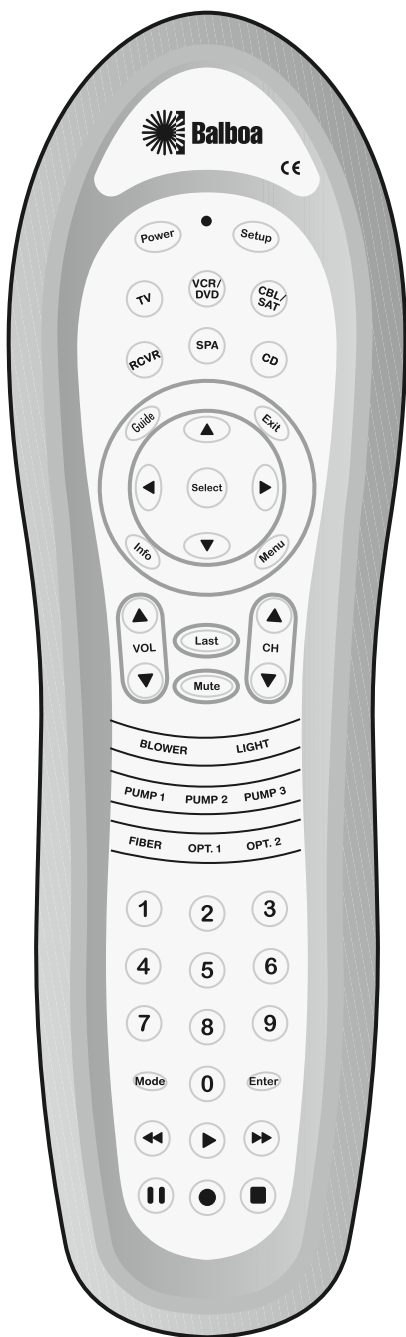

 **Balboa  
Instruments**  
*Incorporated*

P/N 40763\_SPA Rev. A 04/20/2007

# ÍNDICE

Introducción .....	3
Funciones.....	4-6
Instalación de baterías.....	7
Programación del control remoto de la TV.....	8
Códigos de configuración para TV.....	8
Programación del control remoto del VCR.....	12
Códigos de configuración para VCR .....	12
Programación del control remoto del decodificador (o receptor de satélite) .....	15
Códigos de configuración para decodificadores.....	16
Códigos de configuración para receptores de satélite .	16
Programación del control remoto del DVD .....	17
Códigos de configuración para reproductores de DVD	18
Programación del control remoto del CD.....	20
Códigos de configuración para reproductores de CD..	20
Programación del control del audio .....	22
Códigos de configuración para receptores estéreo....	22
Códigos de configuración para amplificadores estéreo	24
Códigos de configuración para automóviles y embarcaciones .....	24
Búsqueda de su código .....	25
Verificación de códigos .....	26
Reasignación de las teclas de la unidad .....	27
Configuración del bloqueo del volumen .....	28
Instrucciones para cambiar el bloqueo del volumen al modo CBL/SAT .....	28
Instrucciones para cambiar el bloqueo del volumen al modo TV.....	28
Instrucciones para cambiar el bloqueo del volumen al modo VCR .....	28
Instrucciones para cambiar el bloqueo del volumen al modo DVD .....	28
Instrucciones para cambiar el bloqueo del volumen al modo CD .....	29
Instrucciones para cambiar el bloqueo del volumen al modo RCVR .....	29
Desactivación del bloqueo del volumen .....	29
Desactivación del bloqueo del volumen para una unidad específica.....	29
Uso de la función memoria .....	30
Función Reinicio .....	31
Especificaciones.....	32
Identificación y solución de fallas .....	32

# INTRODUCCIÓN

El control remoto universal Dolphin™ II CE es un control remoto de última generación fabricado por Balboa. Está diseñado con tecnología sofisticada que le permitirá combinar varios de sus controles remotos actuales con el sistema de entretenimiento de su spa.

Está integrado con varias funciones fáciles de usar, tales como:

- programación previa que permite manejar el decodificador suministrado por su proveedor del sistema de cable
- tecnología programada previamente para facilitar la configuración
- teclas codificadas por colores que permiten identificar rápidamente las funciones utilizadas con mayor frecuencia
- biblioteca de códigos para los componentes de audio y video
- búsqueda de códigos que permite programar el control de componentes anteriores
- función memoria que posibilita la programación con otro control remoto infrarrojo (IR)

Antes de empezar a utilizar su nuevo control remoto, deberá programarlo para que funcione con los componentes específicos de entretenimiento doméstico que desea manejar. Siga las instrucciones de este manual para configurar su control remoto Dolphin y disfrútelos.


## **¡IMPORTANTE! LEA LA SIGUIENTE NOTA:**

Cuando deba ingresar una dirección en el spa, escriba la dirección que seleccionó para consultas futuras. Es posible que deba ingresar la dirección nuevamente después de efectuadas reparaciones

**El control remoto debe conservarse fuera del spa cuando no esté siendo utilizado. Evite exponerlo al sol.**

# FUNCIONES

Observe el siguiente gráfico para identificar las funciones del control remoto Dolphin II y la ubicación de las teclas que figuran en estas dos páginas para aprender cómo funcionan.

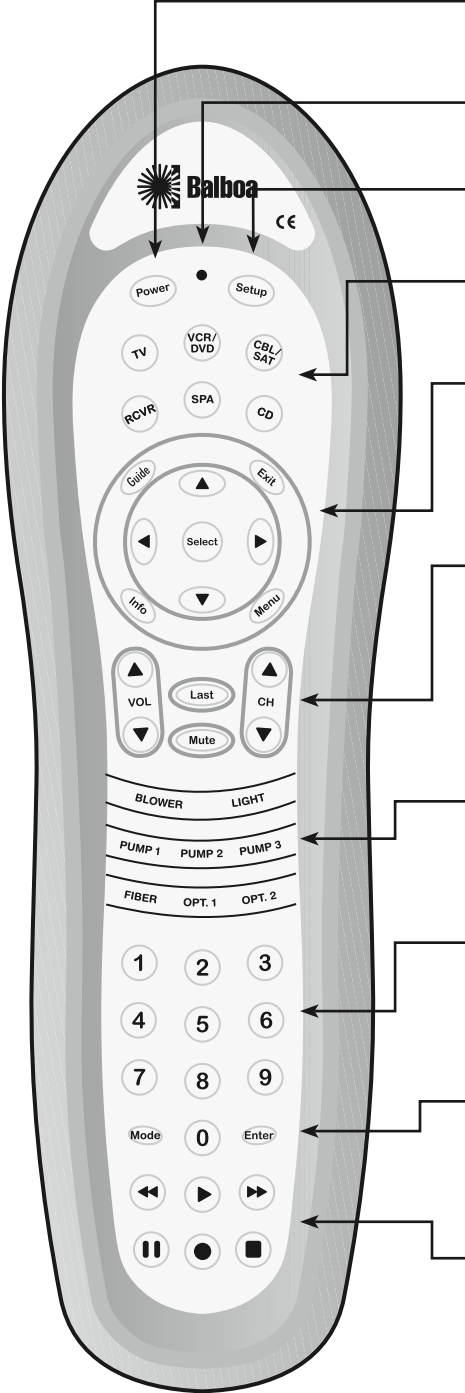

Presione POWER una vez para encender o apagar el componente de entretenimiento doméstico seleccionado.

El LED emite destellos de luz roja cuando el control remoto funciona correctamente y envía señales.

Utilice SETUP para llevar a cabo la programación de todas las funciones.

Presione TV, VCR/DVD, CBL/SAT, RCVR, SPA o CD una vez, para seleccionar el componente de entretenimiento doméstico que desea manejar.

Consulte la página siguiente donde se describen los botones del área circular del control remoto.

Utilice VOL + (o VOL -) para subir (o bajar) el volumen.

Utilice CH + (o CH -) para seleccionar el canal siguiente (o anterior).

Presione MUTE una vez, para desactivar o activar el sonido.

Presione LAST una vez, para regresar al último canal y para retroceder una pantalla en el menú principal.

Utilice estos botones para manejar las funciones del spa disponibles.

*(Algunos botones pueden manejar equipos diferentes a los aquí indicados, según cual sea el modelo de su spa).*

Utilice el teclado numérico (0 ~ 9) para seleccionar canales directamente (por ejemplo: 09 o 31).

Presione MODE una vez, para cambiar el modo VCR y así poder ver canales de TV o cintas. Esta tecla también controla la función de selección de entrada en la mayoría de las TV.

Presione ENTER una vez, después de ingresar números de canales en ciertos modelos de TV.

En los modos VCR y TV, utilice las teclas REW, PLAY, FF, REC, STOP y PAUSE para manejar el VCR.

Para grabar un programa, presione REC dos veces. Estas teclas también se utilizan para manejar funciones del CD y del DVD.

Continúa en la página siguiente...

# FUNCIONES

...Continuación

Utilice GUIDE para desplegar la guía de programas.


Utilice EXIT para salir de un menú y de la guía en pantalla.

Utilice las cuatro teclas direccionales para desplazar el cursor por las pantallas de menú y por la guía de programas.

Utilice SELECT para elegir opciones o programas del servicio PPV (Pay-Per View, o pago por evento), y para sintonizar programas de la guía de programas.

Utilice INFO para desplegar información sobre un canal o programa que se encuentra en pantalla.

Presione MENU una vez, para desplegar un menú en pantalla.

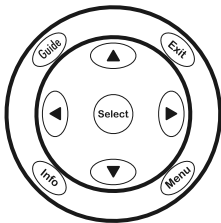


# INSTALACIÓN DE BATERÍAS

(Observe el gráfico que figura a continuación)

1. Retire los tornillos que sujetan la tapa de la batería, ubicada en la parte de atrás del control remoto Dolphin, y levante la tapa de la batería.
2. Tome dos (2) baterías alcalinas AA (LR6) con carga completa. Haga coincidir los signos + y – de las baterías con los signos + y – que se encuentran en el compartimiento de las baterías. Después introduzca las baterías nuevas.
3. Vuelva a colocar la tapa de la batería en la posición correcta, haciéndola coincidir con la junta de goma.
4. Vuelva a colocar los tornillos que sujetan la tapa de la batería cuidadosamente, uno por uno, sin ajustarlos demasiado. Una vez que todos los tornillos estén en su posición, ajuste un tornillo y después repita la operación con el tornillo ubicado en el costado opuesto de la tapa. Repita el procedimiento en forma de cruz hasta que todos los tornillos estén ajustados. **No los ajuste demasiado.** De esta forma evitará que se filtre agua a través de los bordes de la tapa de la batería.
5. Verifique el funcionamiento de la unidad presionando cualquier tecla de modo (por ejemplo: TV, VCR/DVD, CBL/SAT, RCVR, SPA o CD). Si las baterías están colocadas correctamente, el LED emitirá un solo destello.

NOTA: Cuando sea necesario cambiar las baterías, el LED del control remoto Dolphin emitirá dos destellos cada vez que se presione una tecla. Simplemente cambie las baterías y el control remoto restablecerá todas sus funciones, con sus configuraciones favoritas.

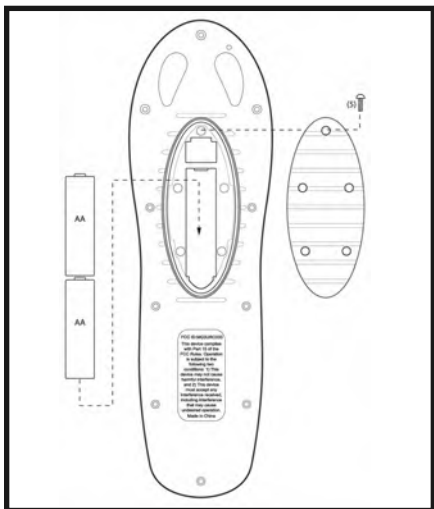

# PROGRAMACIÓN DEL CONTROL REMOTO DE LA TV

Identifique la marca de su TV en la sección Códigos de configuración para TV que sigue a continuación y escríbala en el siguiente espacio.

Marca de la TV: \_\_\_\_\_

Las marcas están ordenadas alfabéticamente y los códigos más comunes aparecen en la lista en primer lugar.

Utilizará uno de estos códigos para programar el control remoto Dolphin que le permitirá manejar su TV:

1. Encienda la TV.
2. Presione el botón TV del control remoto Dolphin una sola vez. Mantenga presionado el botón SETUP hasta que el LED emita dos destellos. Después deje de presionarlo.
3. Ingrese el primer código de cuatro dígitos correspondiente a su TV. Si lleva a cabo este procedimiento de manera correcta, el LED emitirá dos destellos.

NOTA: Si el LED no emitió dos destellos después de haber ingresado el último dígito del código, repita los pasos 2 y 3 e intente ingresar el mismo código nuevamente.

4. Coloque el control remoto Dolphin en dirección a su TV y presione POWER una vez. La TV debería apagarse. Si no responde, repita los pasos 2-4, ingresando cada uno de los códigos correspondientes a su marca hasta que logre identificar el correcto. Si aún así la TV no responde, intente buscar el código (consulte la sección Búsqueda de su código en la página 25).
5. Escriba el código de su TV en los casilleros que aparecen debajo para consultas futuras.

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

NOTA: Recuerde que, para utilizar el control remoto Dolphin para manejar su TV, primero debe presionar TV.

## Códigos de configuración para TV:

Admiral	0463, 0093
Advent	0761, 0842
Aiko	0092
Akai	0702, 0672, 0030, 0812
Albatron	0700
Alfide	0672
America Action	0180
Anam	0180
AOC	0030
Apex Digital	0748, 0765, 0879, 0767
Audinac	0180
Audiovox	0451, 0180, 0092, 0623
Aurora Systems	0801
Baysonic	0180
Bell & Howell	0154
Blaupunkt	0763
Blue Sky	1254
Bradford	0180
Broksonic	0463, 0236
Candle	0030
Carnivale	0030
Carver	0054
Casio	1205



CCD TV	0463
Celebrity	0000
Celera	0765
Changhong	0765
Cineral	0451, 0092
Citizen	0060, 0030, 0092
Clarion	0180
Concept	0763
Contec	0180
Craig	0180
Crosley	0054
Crown	0180, 0672
Crown Mustang	0672
Curtis Mathes	0047, 0054, 0154, 0451, 0093, 0060, 0702, 0030, 0145, 0166, 1147, 1347
CXC	0180
Daewoo	0451, 1661, 0672, 0092, 0623
Denon	0511, 0145
Dumont	0017
Durabrand	0463, 0180, 0178, 0171
Electroband	0000
Elektra	0017, 1661
Emerson	0154, 0463, 0180, 0236, 0178, 0171, 0623
Envision	0030
Fahrenheit	1598
Fisher	0154
Fujitsu	0683, 0809
Funai	0180, 0171
Futuretech	0180
Gateway	1755, 1756
GE	0047, 0051, 0451, 0178, 1147, 1347, 1447
Gibraltar	0017, 0030
GoldStar	0030, 0178
Goodmans	0360
Gradiente	0053
Grundig	0672
Grunpy	0180
Hallmark	0178
Harman/Kardon	0054
Harvard	0180
Havermy	0093
Hello Kitty	0451
Himitsu	0180
Hisense	0748
Hitachi	0145, 1145
Infinity	0054
Initial	1990
Inteq	0017
IRT	0451, 1661
JBL	0054
JCB	0000
Jensen	0761, 1299
JVC	0463, 0053, 1253, 0731
KEC	0180
Kenwood	0030
Kioto	0054, 0706
KLH	0765, 0767
Kost	1262, 1483
KTV	0180, 0030, 1593
LG	0030, 0178
Loewe	0136
LXI	0047, 0054, 0154, 0156, 0178
M & S	0054
Magnavox	0054, 0706, 0030, 1454, 1254
Marantz	0054, 0030

Matsushita	0250, 0650
Megapower	0700
Megatron	0178, 0145
Memorex	0154, 0463, 0150, 0178
MGA	0150, 0030, 0178
Micro Model	1436
Midland	0047, 0017, 0051
Misc	1530
Mitsubishi	0093, 0150, 1250, 0178, 0836
Monivision	0700
Motorola	0093
MTC	0060, 0030
Multitech	0180
NAD	0156, 0178, 0866
NEC	0030, 1704
Nesa	0763
Nikko	0030, 0178, 0092
Noblex	0154
Norcent	0748
NTC	0092
Onwa	0180
Optimus	0154, 0250, 0166, 0650
Optonica	0093
Orion	0463, 0236
Panasonic	0051, 0250, 0650
Penney	0047, 0156, 0051, 0060, 0030, 0178, 1347
Philco	0054, 0463, 1661, 0030, 0145
Philips	0054, 1454, 0690
Pilot	0030
Pioneer	0166, 0866, 0679, 1398
Portland	0092
Prima	0761
Princeton	0700
Prism	0051
Proscan	0047, 1347, 1447
Proton	0178
Pulsar	0017
Quasar	0051, 0250, 0650
RadioShack	0047, 0154, 0180, 0030, 0178
RCA	0047, 0060, 1047, 1147, 1247, 1347, 1447, 1547, 0679
Realistic	0154, 0180, 0030, 0178
Runco	0017, 0030
Sampo	0030, 1755
Samsung	0060, 0702, 0030, 0178, 1060, 0812, 0814, 1575, 1312
Sansei	0451
Sansui	0463
Sanyo	0088, 0154
Scotch	0178
Scott	0180, 0236, 0178
Sears	0047, 0054, 0154, 0156, 0178, 0171
Semivox	0180
Semp	0156, 1356
Sharp	0093, 0818, 1393
Sheng Chia	0093
Signet	0800, 0844, 1262
Sony	0000, 1100
Soundesign	0180, 0178
Squareview	0171
SSS	0180
Starlite	0180
Sunbrite	1435, 1420
Supreme	0000
SVA	0748, 0865

Sylvania	0054, 0030, 0171
Symphonic	0180, 0171
Tandy	0093
Tatung	1756
Technics	0051, 0250
Techwood	0051
Teknika	0054, 0180, 0150, 0060, 0092
Telefunken	0702
TMK	0178
TNC	0017
Tophouse	0180
Toshiba	0154, 0156, 0093, 0060, 1156, 1356, 1656, 1704, 0650, 1256
TVS	0463
V Inc.	1756
Vector Research	0030
Victor	0053
Vidikron	0054
Vidtech	0178
Viewsonic	1755
Wards	0054, 0030, 0178, 1156, 0866
Waycon	0156
White Westinghouse	0463, 0623, 1577
Yamaha	0030
Zenith	0017, 0463, 0178, 0092

# PROGRAMACIÓN DEL CONTROL REMOTO DEL VCR

Identifique la marca de su VCR en la sección Códigos de configuración para VCR que sigue a continuación y escribala en el siguiente espacio.

Marca del VCR: \_\_\_\_\_

Las marcas están ordenadas alfabéticamente y los códigos más comunes aparecen en la lista en primer lugar.

Utilizará uno de estos códigos para programar el control remoto Dolphin que le permitirá manejar su VCR:

1. Encienda su VCR e inserte una cinta de video.
2. Presione el botón VCR del control remoto Dolphin una sola vez. Mantenga presionado el botón SETUP hasta que el LED emita dos destellos. Después deje de presionarlo.
3. Ingrese el primer código de cuatro dígitos correspondiente a su VCR. Si lleva a cabo este procedimiento de manera correcta, el LED emitirá dos destellos.

NOTA: Si el LED no emitió dos destellos después de haber ingresado el último dígito del código, repita los pasos 2 y 3 e intente ingresar el mismo código nuevamente.

4. Coloque el control remoto Dolphin en dirección a su VCR y presione POWER una vez. La VCR debería apagarse. Si el control remoto de su VCR no tiene la tecla POWER, presione PLAY. Si el VCR no responde, repita los pasos 2-4, ingresando cada uno de los códigos correspondientes a su marca hasta que logre identificar el correcto. Si el VCR aún no responde, intente buscar el código (consulte la sección Búsqueda de su código en la página 25).
5. Escriba el código de su VCR en los casilleros que aparecen debajo para consultas futuras.

--	--	--	--

NOTA: Recuerde que, para utilizar el control remoto Dolphin para manejar su VCR, primero debe presionar VCR.

## Códigos de configuración para VCR:

ABS	1972
Admiral	0048, 0209
Adventura	0000
Aiwa	0124, 0000, 0037
Akai	0175
Alienware	1972
American High	0035
Asha	0240
Audiovox	0037
Beaumark	0240

Bell & Howell	0104
Broksonic	1479, 0184, 0121, 0209, 0002
Calix	0037
Canon	0035
Carver	0081
CCE	0072
Citizen	1278, 0037
Clarion	0889, 0888
Colt	0072
Craig	0037, 0047, 0240, 0072
Curtis Mathes	1035, 0035, 0060, 0162
CyberPower	1972
Cybernex	0240
Daewoo	1278, 0045
Dell	1972
Denon	0042
DirecTV	0739
Durabrand	0039
Dynatech	0000
Electrohome	0037
Electroponic	0037
Emerex	0032
Emerson	1479, 1278, 0000, 0037, 0184, 0121, 0043, 0209, 0002
Fisher	0047, 0104
Fuji	0035, 0033
Funai	0000
Garrard	0000
Gateway	1972
GE	1035, 1060, 0807, 0035, 0060, 0240
Goldstar	1237, 0037
Gradiente	0000
Harley Davidson	0000
Harman/Kardon	0081
Harwood	0072
Hewlett Packard	1972
Hitachi	0000, 0042
HI-Q	0047
Howard Computer	1972
HP	1972
Hughes Network Systems	0739, 0042
IBUYPOWER	1972
Jenson	0889
JVC	0067
KEC	0037
Kenwood	0067
KLH	0072
Kodak	0035, 0037
LG	0037
Lloyd's	0000
Logik	0072
LXI	0037
Magnasonic	1278
Magnavox	1781, 0000, 0035, 0039, 0081
Magnin	0240
Marantz	0035, 0081
Marta	0037
Matsushita	0035, 0162
Media Center PC	1972
MEI	0035
Memorex	1237, 0000, 0035, 0037, 0048, 0039, 0047, 0162, 0240, 0104, 0209
MGA	0240, 0043
MGN Technology	0240
Microsoft	1972
Mind	1972

Minolta	0042
Mitsubishi	0807, 0067, 0043
Motorola	0035, 0048
MTC	0000, 0240
Multitech	0000, 0072
NEC	0067, 0104
Nikko	0037
Noblex	0240
Northgate	1972
Olympus	0035
Onkyo	0222
Optimus	0037, 1062, 0048, 0162, 0104
Orion	1479, 0184, 0209, 0002
Panasonic	0225, 1035, 0616, 0035, 1062, 0162
Penney	1237, 1035, 0035, 0037, 0042, 0240
Pentax	0042
Philco	0035, 0209
Philips	0618, 0739, 0035, 0081
Pilot	0037
Pioneer	0067
Polk Audio	0081
Profitronic	0240
Proscan	1060, 0060
Protec	0072
Pulsar	0039
Quasar	1035, 0035, 0162
RadioShack	0000
Radix	0037
Randex	0037
RCA	1035, 1060, 0807, 0880, 0060, 0042, 0240, 0060
Realistic	0000, 0035, 0037, 0048, 0047, 0104
ReplayTV	0614, 0616
Runco	0039
Samsung	1014, 0045, 0240
Sanky	0048, 0039
Sansui	1479, 0000, 0067, 0209
Sanyo	0159, 0047, 0240, 0104
Scott	0184, 0045, 0121, 0043
Sears	1237, 0000, 0035, 0037, 0047, 0042, 0104
Semp	0045
Sharp	0807, 0048
Shintom	0072
Shogun	0240
Singer	0072
Sonic Blue	0614, 0616
Sony	1232, 0000, 0636, 1972, 0032, 0035, 0033
STS	0042
Sylvania	1781, 0000, 0035, 0081, 0043
Symphonic	0000
Systemax	1972
Tagar Systems	1972
Teac	0000
Technics	0035, 0162
Teknika	0000, 0035, 0037
Thomas	0000
Tivo	0618, 0636, 0739, 1503
TMK	0240
Toshiba	0845, 1145, 1503, 1008, 1972, 0045, 0043
Totevision	0037, 0240
Touch	1972

Unitech	0240
Vector	0045
Video Concepts	0045
Videomagic	0037
Videosonic	0240
Viewsonic	1972
Villain	0000
Wards	0000, 0035, 0060, 0048, 0047, 0081, 0042, 0240, 0072
White Westinghouse	0209, 0072
XR-1000	0000, 0035, 0072, 0035
Zenith	1479, 0000, 0039, 0033, 0209
ZT Group	1972

## PROGRAMACIÓN DEL CONTROL REMOTO DEL DECODIFICADOR (O RECEPTOR DE SATELITE)

Identifique la marca de su Decodificador (o Receptor de satélite) en la sección Códigos de configuración para Decodificadores (o en la sección Códigos de configuración para Receptores de satélite) que sigue a continuación y escribala en el siguiente espacio.

Marca del Decodificador: \_\_\_\_\_

O

Marca del Receptor de satélite: \_\_\_\_\_

Las marcas están ordenadas alfabéticamente y los códigos más comunes aparecen en la lista en primer lugar. Utilizará uno de estos códigos para reprogramar el control remoto Dolphin que le permitirá manejar su Decodificador o Receptor de satélite.

1. Encienda el Decodificador o el Receptor de satélite.
2. Presione el botón CBL/SAT del control remoto Dolphin una sola vez. Mantenga presionado el botón SETUP hasta que el LED emita dos destellos. Después deje de presionarlo.
3. Ingrese el primer código de cuatro dígitos correspondiente a su Decodificador o Receptor de satélite. Si lleva a cabo este procedimiento de manera correcta, el LED emitirá dos destellos.

NOTA: Si el LED no emitió dos destellos después de haber ingresado el último dígito del código, repita los pasos 2-3 e intente ingresar el mismo código nuevamente.

4. Coloque el control remoto Dolphin en dirección a su Decodificador o Receptor de satélite y presione POWER una vez. La unidad debería apagarse. Si no responde, repita los pasos 2-4, ingresando cada uno de los códigos correspondientes a su marca hasta que logre identificar el correcto. Si aún así el equipo no responde, intente buscar el código (consulte la sección Búsqueda de su código en la página 25).
5. Escriba el código de su Decodificador o Receptor de satélite en los casilleros que aparecen debajo para consultas futuras.

--	--	--	--

NOTA: Recuerde que, para utilizar el control remoto Dolphin para manejar su Decodificador o Receptor de satélite, primero debe presionar CBL/SAT.

## Códigos de configuración para decodificadores

ABC	0003, 0008
Americast	0899
Bell South	0899
Director	0476
General Instruments	0476, 0810, 0276, 0003
GoldStar	0144
Jerrold	0476, 0810, 0276, 0003
Memorex	0000
Motorola	0476, 1376, 0810, 0276
Pace	1877, 0237
Panasonic	0000
Paragon	0000
Philips	0305, 0317
Pioneer	0877, 1877, 0144, 0533
Pioneer	0533
Pulsar	0000
Quasar	0000
Runco	0000
Samsung	0144
Scientific Atlanta	0877, 1877, 0477, 0008
Starcom	0003
Supercable	0276
Torx	0003
Toshiba	0000
Zenith	0000, 0525, 0899

## Códigos de configuración para receptores de satélite:

AlphaStar	0772
Century	0856
Chaparral	0216
DirecTV	0566, 0639, 1639, 1640, 0247, 0749, 1749, 1142, 1442, 0724, 0819, 1856, 0392, 1392, 1414, 1109, 1444, 1076, 0099
Dish Network System	0775, 1005, 1170
DishPro	0775, 1005
Echostar	0775, 1005, 1170
Expressvu	0775
GE	0566
General Instruments	0869
GOI	0775
Goodmans	1246
Gradiente	0856
Hitachi	0819
HTS	0775
Hughes Network Systems	0749, 1749, 1142, 1442, 1443, 1444
Innova	0099
JVC	0775, 1170
LG	1226, 1414
Magnavox	0724, 0722
Mega Sat	1551
Memorex	0724
Mitsubishi	0749
Motorola	0869
NEC	1270
Netsat	0099
Next Level	0869
Panasonic	0701, 0247



Paysat	0724
Philips	0749, 1749, 1142, 1442, 0724, 0722, 0856, 1076, 0099
Proscan	0566, 0392
RadioShack	0869
RCA	0566, 0143, 0855, 0392, 1392
SKY	0856, 1856, 0099
Samsung	1276, 1109
Sanyo	1219
Sony	0639, 1639, 1640
Star Choice	0869
Tivo	1142, 1442, 1443, 1444
Toshiba	0749, 1749, 0790, 1285
UltimateTV	1640, 1392
Uniden	0724, 0722
Voom	0869
Zenith	0856, 1856

## PROGRAMACIÓN DEL CONTROL REMOTO DEL DVD

Identifique la marca de su reproductor de DVD en la sección Códigos de configuración para reproductores de DVD que sigue a continuación y escríbala en el siguiente espacio.

Marca del reproductor de DVD: \_\_\_\_\_

Las marcas están ordenadas alfabéticamente y los códigos más comunes aparecen en la lista en primer lugar. Utilizará uno de estos códigos para programar el control remoto Dolphin que le permitirá manejar su reproductor de DVD:

1. Encienda el reproductor de DVD.
2. Presione el botón DVD del control remoto Dolphin una sola vez. Mantenga presionado el botón SETUP hasta que el LED emita dos destellos. Después deje de presionarlo.
3. Ingrese el primer código de cuatro dígitos correspondiente a su reproductor de DVD. Si lleva a cabo este procedimiento de manera correcta, el LED emitirá dos destellos.

NOTA: Si el LED no emitió dos destellos después de haber ingresado el último dígito del código, repita los pasos 2 y 3 e intente ingresar el mismo código nuevamente.

4. Coloque el control remoto Dolphin en dirección a su reproductor de DVD y presione POWER una vez. El reproductor de DVD debería apagarse. Si no responde, repita los pasos 2-4, ingresando cada uno de los códigos correspondientes a su marca hasta que logre identificar el correcto. Si aún así el equipo no responde, intente buscar el código (consulte la sección Búsqueda de su código en la página 25).
5. Escriba el código de su DVD en los casilleros que aparecen debajo para consultas futuras.

--	--	--	--

NOTA: Recuerde que, para utilizar el control remoto Dolphin para manejar su reproductor de DVD, primero debe presionar DVD.

## Códigos de configuración para reproductores de DVD:

Allegro	0869
Anaba	0813
Apex Digital	0672, 1020, 0794, 0796, 0797, 1100, 1004, 0755, 1056, 1061, 0830, 0717
Aspire Digital	1168
Audiovox	1072
Axion	1072
Blaupunkt	0717
Blue Parade	0571
Boss	1680
Broksonic	0695
Cinevision	0876, 0869
Clarion	0891, 0892, 1039, 1559
Coby	1086
Concept	1564
Curtis Mathes	1087
CyberHome	0816, 1023, 1024, 1117, 1129
Daewoo	1172, 0784, 0869, 0833
Denon	0490
Dual	1068, 1085
DVD2000	0521
Emerson	0591, 0675
Enterprise	0591
Fahrenheit	0887, 0890, 1054, 1066, 1142
Fisher	0670
Funai	0675
Gateway	1158, 1073
GE	0522, 0815, 0717
Go Video	0783, 1099, 1730, 0869, 0833, 0715, 0744, 1075
GPX	0699
Gradiente	0651
Greenhill	0717
Harman/Kardon	0582, 0702
Hitachi	0573, 0664, 0695
Hiteker	0672
Honyas	1142
Initial	0717, 1472
IRT	0783
JBL	0702
Jensen	1016, 1700
JVC	0558, 0623, 0867, 1872
KEC	1238
Kenwood	0490, 0534
KLH	1020, 0717
Koss	0651
Lanzar	1398
Lasonic	0798
Lite-On	1058, 1158
Loewe	0511
Magnavox	0503, 0675
Marantz	0539
Memorex	0695
Microsoft	0522
Mintek	0839, 0717
Mitsubishi	0521, 1521
NEC	0785
Nesa	0717, 1603
Norcent	1003
Onkyo	0792, 0503
Optiview	0813
Oritron	0651
Panasonic	0490, 1762,
Philips	0503, 0539, 0646, 0854

Pioneer	0525, 0571
Polaroid	1086, 1061
Polk Audio	0539
Proscan	0522
Pyle	1300, 1746
Qwestar	0651
RCA	0522, 0571, 0822, 1132, 1022, 0717
Rio	0869
Rotel	0623
Rowa	0823
Sampo	0752
Samsung	0490, 0573, 0744, 0820, 1075
Sansui	0695
Sanyo	0670, 0873, 0695
Semp	0503
Sharp	0752, 0630
Sharper Image	1117
Sherwood	0770
Shinonic	0533, 0839
Sonic Blue	1099, 0869
Sony	0533, 1033, 0864
Sound Mobile	1298
Starvision	1300
Superscan	0821
Sylvania	0675
Symphonic	0675
T-View	0813
Teac	0809
Technics	0490
Theta Digital	0571
Toshiba	0503, 1154, 0695
Tredex	0799
US Logic	0839
Urban Concepts	0503
Xbox	0522
Yamaha	0490, 0539, 0545
Zenith	0503, 0591, 0869

# PROGRAMACIÓN DEL CONTROL REMOTO DEL CD

Identifique la marca de su reproductor de CD en la sección Códigos de configuración para reproductores de CD que sigue a continuación y escríbala en el siguiente espacio.

Marca del reproductor de CD: \_\_\_\_\_

Las marcas están ordenadas alfabéticamente y los códigos más comunes aparecen en la lista en primer lugar. Utilizará uno de estos códigos para programar el control remoto Dolphin que le permitirá manejar su reproductor de CD:

1. Encienda el reproductor de CD.
2. Presione el botón CD del control remoto Dolphin una sola vez. Mantenga presionado el botón SETUP hasta que el LED emita dos destellos. Después deje de presionarlo.
3. Ingrese el primer código de cuatro dígitos correspondiente a su reproductor de CD. Si lleva a cabo este procedimiento de manera correcta, el LED emitirá dos destellos.

NOTA: Si el LED no emitió dos destellos después de haber ingresado el último dígito del código, repita los pasos 2 y 3 e intente ingresar el mismo código nuevamente.

4. Coloque el control remoto Dolphin en dirección a su reproductor de CD y presione POWER una vez. El reproductor de CD debería apagarse. Si no responde, repita los pasos 2-4, ingresando cada uno de los códigos correspondientes a su marca hasta que logre identificar el correcto. Si aún así el equipo no responde, intente buscar el código (consulte la sección Búsqueda de su código en la página 25).
5. Escriba el código de su CD en los casilleros que aparecen debajo para consultas futuras.

□	□	□	□
---	---	---	---

NOTA: Recuerde que, para utilizar el control remoto Dolphin para manejar su reproductor de CD, primero debe presionar CD.

## Códigos de configuración para reproductores de CD:

Aiwa	0157
Burmester	0420
California Audio Labs	0029, 0303
Carver	0157, 0179, 0437
CCE	0157
Classic	1297
Denon	0003, 0873
DKK	0000
DMX Electronics	0157
Emerson	0305
Fisher	0179, 1325
Garrard	0420, 0393
Genexxa	0032, 0305
GPX	1296
Harman/Kardon	0157, 0173, 1202
Hitachi	0032
Integra	0101
JVC	0072, 1294
Kenwood	0826, 0626, 0028, 0037, 0190, 0681
KHL	1711

KLH	1318
Koss	1317
Krell	0157
LG	1208
Linn	0157
LXI	0305
Magnavox	0157, 0305
Marantz	0626, 0029, 0157, 0180
Mark Levinson	1484
Matsui	0157
MCS	0029
Miro	0000
Mission	0157
MTC	0420
Nikko	0174, 0164, 0170
NSM	0157
Onkyo	0101, 0868
Optimus	1063, 0032, 0000, 0179, 0305, 0037, 0420, 0145, 0468, 0437, 1075
Panasonic	0029, 0303
Parasound	0420
Philips	0626, 0157
Pioneer	1063, 0032, 0305, 0468, 1062, 1087
Polk Audio	0157
Proton	0157
QED	0157
Quad	0157
Quasar	0029
Radio Shack	1075
RCA	0032, 0179, 0305, 0053, 0468, 0764, 0420
Realistic	0179, 0420, 0180
Rotel	0157, 0420
SAE	0157
Sansui	0157, 0305
Sanyo	0179
Scott	0305
Sears	0305
Sharp	0861, 0037, 0180
Sherwood	1067, 0180
Sonic Frontiers	0157
Sony	0490, 0000, 0185, 0100, 1364
Soundesign	0145
Symphonic	0305
TAG McLaren	0157
Tascam	0420
TDK	1208
Teac	0420, 0393, 0180
Technics	0029, 0303
Tivoli Audio	1553
Victor	0072
Wards	0157, 0053
Yamaha	0888, 0036, 0187, 1292
Yorx	0461
Zonda	0157

# PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DEL AUDIO

Al utilizar el control remoto Dolphin en el modo RCVR, también puede manejar un componente de audio, como ser un receptor estéreo o un amplificador estéreo.

Identifique la marca de su componente de audio en una de las listas de códigos adjuntas. Escríbala en el espacio correspondiente.

Marca del Receptor estéreo: \_\_\_\_\_

o

Marca del Amplificador estéreo: \_\_\_\_\_

Las marcas están ordenadas alfabéticamente y los códigos más comunes aparecen en la lista en primer lugar.

Utilizará uno de estos códigos para programar el control remoto Dolphin que le permitirá manejar su componente de audio:

1. Encienda el componente de audio.
2. Presione el botón RCVR del control remoto Dolphin una sola vez. Mantenga presionado el botón SETUP hasta que el LED emita dos destellos. Después deje de presionarlo.
3. Ingrese el código de cuatro dígitos correspondiente a su componente de audio. Si lleva a cabo este procedimiento de manera correcta, el LED emitirá dos destellos.

NOTA: Si el LED no emitió dos destellos después de haber ingresado el último dígito del código, repita los pasos 2 y 3 e intente ingresar el mismo código nuevamente.

4. Coloque el control remoto Dolphin en dirección a su componente de audio y presione POWER una vez. La unidad debería apagarse. Si no responde, repita los pasos 2-4, ingresando cada uno de los códigos correspondientes a su marca hasta que logre identificar el correcto. Si aún así el equipo no responde, intente buscar el código (consulte la sección Búsqueda de su código en la página 25).
5. Escriba el código de su componente de audio en los casilleros que aparecen debajo para consultas futuras.

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

NOTA: Recuerde que, para utilizar el control remoto Dolphin para manejar un componente de audio, primero debe presionar RCVR.

## Códigos de configuración para receptores estéreo/sintonizadores:

ADC	0531
Aiwa	1243, 1405, 0158, 0189, 0121
Akai	1255
Alco	1390
Anam	1609, 1074
Anam	1609

Apex Digital	1257, 1430
Audiotronic	1189
Audiovox	1390
Blaupunkt	1480, 1481, 1499
Bose	1229, 0639, 1253, 1355
Capetronic	0531
Carver	1189, 0189
Clarion	1377, 1669
Coby	1263
Dell	1383
Denon	1360
Fahrenheit	1900, 1598
Glory Horse	1263
Harman/Kardon	0110, 0189
Hitachi	1273
Honyas	1900
Integra	0135, 1298
JBL	0110, 1457
Jensen	0110, 1457, 2045
JVC	0074, 1263, 1400
Kenwood	1313, 1570, 1569, 0239, 0027, 0337, 0338
KHL	1664
KLH	1428, 1390, 1664, 1711
Koss	1366
Linn	0189
Magnadyne	1745
Magnavox	1189, 1269, 0531, 0189, 1514
Marantz	1189, 1269, 0039, 0189
MCS	0039
Mitsubishi	1393
Onkyo	0842, 0135, 1298
Optimus	1023, 0531, 0670, 1074
Oritron	1366, 1497
Panasonic	1518, 0039, 0309, 1548, 1288, 1316, 1763, 1764, 1399
Philco	1390
Philips	1189, 1269, 0189, 1266
Pioneer	1023, 0531, 0014, 0150, 1630, 1384, 1456
Polk Audio	0189
Poly Planner	1914
Proscan	1254
Quasar	0039
RadioShack	1263
RCA	1023, 1609, 1254, 0531, 1074, 1390, 1511
Rio	1383
Sansui	0189
Sharper Image	1263
Sonic Blue	1383
Sony	1058, 1441, 1258, 1759, 1758, 0158, 1406, 1442, 1858, 1658, 1558, 1349, 1397
Soundesign	0670
Stereophonics	1023
Sunfire	1313
Teac	1267, 1074, 1390, 1528
Technics	1308, 1518, 0039, 0309
Thorens	1189
Venturer	1390
Victor	0074
Wards	0158, 0014, 0189
Yamaha	0176, 1176, 1276

## Códigos de configuración para amplificadores estéreo:

Aiwa	0406
Bose	0674
Carver	0269
Curtis Mathes	0300
Denon	0160
Durabrand	1561
GE	0078
Harman/Kardon	0892
JVC	0331
Left Coast	0892
Lenoxx	1561
Linn	0269
Luxman	0165
Magnavox	0269
Marantz	0892, 0269, 0321
Nakamichi	0321
Optimus	0395, 0300
Panasonic	0308, 0521
Philips	0892, 0269
Pioneer	0013, 0300
Polk Audio	0892, 0269
RCA	0300
Realistic	0395
Sansui	0321
Sony	0815, 0220, 0689
Soundesign	0078
Technics	0308, 0521
Victor	0331
Wards	0078, 0013
Yamaha	0354

## Códigos de configuración para automóviles y embarcaciones:

### AUDIO

Aquatic CD/RCVR	1867, 1866
Aquavobe Magnadyne CD/RCVR	1900
Blaupunkt Honolulu CD/RCVR	1499
Blaupunkt Miami Beach CD/RCVR	1480
Blaupunkt Miami Beach multi-disk chngr	1481
Clarion CD/RCVR	1669
Clarion CD/RCVR	1377
Honyas CD/RCVR	1900
JBL CD/RCVR	1457
JVC CD/RCVR	1400
Kenwood CD/RCVR	0337, 0338
KHL CD	1711
KHL RCVR	1664
Panasonic CD/RCVR	1399
Pioneer CD/RCVR	1456
Poly-Planar CD/RCVR	1914
Sony CD/RCVR	1349, 1397
Sony RCVR	1758



## TV

Aurora Systems TV	0801
Blaupunkt TV	0763
Casio TV	1205
CCD TV	0463
Clarion TV	0180
Fahrenheit TV	1598
JVC Monitor	0731
Signet TV	0844

## MAGNÉTOSCOPE

Clarion VCR	0800
Clarion/Jenson VCR	0888
Samsung VCR	0889
Sony VCR	0240

## DVD

Blaupunkt DVD	0717
Clarion DVD	0891, 0892, 1039
Fahrenheit DVD - 5	0890
Fahrenheit DVD - 12T	1054
Fahrenheit DVD - 11N	1066
Fahrenheit DVD - 16T	0887
Honyas DVD	1142
KEC DVD	1238
T-View DVD	0813

## BÚSQUEDA DE SU CÓDIGO

Si su TV, VCR, Decodificador, Receptor de satélite o Componente de audio no responde a los comandos del control remoto Dolphin, después de haber ingresado todos los códigos correspondientes a su marca, o bien si su marca no figura en la lista, intente buscar su código. Por ejemplo, para buscar un código para su TV:

1. Encienda su TV.
2. Mantenga presionado el botón SETUP del control remoto Dolphin hasta que el LED emita dos destellos. Después deje de presionarlo.
3. Ingrese 9 - 9 - 1. El LED emitirá dos destellos.
4. Coloque el control remoto Dolphin en dirección a su TV y presione POWER y TV en forma alternada y espaciada. Deténgase cuando la TV se apague.

NOTA: En el modo búsqueda, el control remoto Dolphin enviará códigos IR desde la biblioteca al componente seleccionado, comenzando por el código más común.

5. Presione SETUP una vez, para guardar el código.
6. Para buscar los códigos de otros componentes, repita los pasos 1 al 5, pero presione la tecla correspondiente (es decir, VCR, CBL/SAT, DVD, CD o RCVR) al componente que está buscando.

# VERIFICACIÓN DE CÓDIGOS

Si configuró su control remoto Dolphin mediante el procedimiento “Búsqueda de su código”, posiblemente deba averiguar cuál es el código de cuatro dígitos con el que funciona su equipo. Por ejemplo, para averiguar cuál es el código con el que funciona su TV:

1. Encienda la TV.
2. Mantenga presionado el botón SETUP del control remoto Dolphin hasta que el LED emita dos destellos. Después deje de presionarlo.
3. Ingrese 9 - 9 -0. El LED emitirá dos destellos.
4. Para ver el primer dígito del código, presione 1 una sola vez. Espere 3 segundos y cuente el número de destellos que emite el LED (por ejemplo: 3 destellos = 3). Escriba ese número en el casillero de códigos de TV del extremo izquierdo que aparece debajo.

*NOTA: Si uno de los dígitos del código es “0”, el LED no emitirá destellos.*

5. Repita el paso 4 tres veces más para ver los demás dígitos. Utilice el número 2 para el segundo dígito, 3 para el tercero y 4 para el cuarto. Por último, escriba el código en los casilleros de códigos de TV que aparecen debajo.
6. Para verificar los códigos de los otros componentes, repita los pasos 1 al 5, pero presione la tecla correspondiente (es decir, VCR, CBL/SAT, DVD, CD o RCVR) al componente que está verificando. Escriba los códigos en los casilleros correspondientes que aparecen a continuación.

Código de TV

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Código de VCR

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Código de CBL/SAT

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Código de DVD

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Código de CD

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Código de RCVR

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

# REASIGNACIÓN DE LAS TECLAS DE LA UNIDAD

Es posible configurar el control remoto Dolphin de forma tal que le sea posible manejar una segunda TV o VCR o cualquier combinación de cuatro componentes de entretenimiento doméstico. Por ejemplo, para que el control remoto Dolphin pueda manejar una TV, un Decodificador y dos VCR, deberá reasignar la tecla RCVR no utilizada, la cual le permitirá manejar la segunda VCR de la siguiente manera:

1. Mantenga presionado el botón SETUP del control remoto Dolphin hasta que el LED emita dos destellos. Después deje de presionarlo.
2. Ingrese 9 - 9 - 2. El LED emitirá dos destellos.
3. Presione VCR una vez. Después, presione RCVR una vez.
4. La tecla RCVR está lista para ser programada de forma tal que le permita manejar su segunda VCR. (*Consulte la sección Programación del control remoto del VCR en la página 12.*)

Para reasignar las demás teclas de la unidad, repita los pasos 1 al 4, presionando la secuencia de teclas del siguiente cuadro correspondiente al componente deseado:

## Reasignación de la secuencia de teclas de ejecución

Tecla TV como tecla del 2do VCR:

SETUP - 9 - 9 - 2 - VCR - TV

Tecla TV como tecla del 2do RCVR:

SETUP - 9 - 9 - 2 - RCVR - TV

Tecla TV como tecla del 2do CBL/SAT:

SETUP - 9 - 9 - 2 - CBL/SAT - TV

Tecla TV nuevamente como tecla TV

SETUP - 9 - 9 - 2 - TV - TV

Tecla VCR como tecla de la 2da TV:

SETUP - 9 - 9 - 2 - TV - VCR

Tecla VCR como tecla del 2do RCVR:

SETUP - 9 - 9 - 2 - RCVR - VCR

Tecla VCR como tecla del 2do CBL/SAT:

SETUP - 9 - 9 - 2 - CBL/SAT - VCR

Tecla VCR nuevamente como tecla VCR:

SETUP - 9 - 9 - 2 - VCR - VCR

Tecla RCVR como tecla de la 2da TV:

SETUP - 9 - 9 - 2 - TV - RCVR

Tecla RCVR como tecla del 2do VCR:

SETUP - 9 - 9 - 2 - VCR - RCVR

Tecla RCVR como tecla del 2do CBL/SAT:

SETUP - 9 - 9 - 2 - CBL/SAT - RCVR

Tecla RCVR nuevamente como tecla RCVR:

SETUP - 9 - 9 - 2 - RCVR - RCVR

Al finalizar una reasignación, el LED emitirá dos destellos para confirmar su selección. En ese momento, también deberá programar el control remoto Dolphin para manejar el nuevo componente (según se describió anteriormente en este documento).

# CONFIGURACIÓN DEL BLOQUEO DEL VOLUMEN

Es posible configurar el control remoto Dolphin de forma tal que los botones de control del volumen siempre manejen la misma unidad, independientemente del modo de unidad seleccionado. Si no es posible manejar su TV mediante la utilización de un control remoto, o si desea que un componente diferente maneje el volumen, puede cambiar la configuración del bloqueo del volumen para manejar el volumen a través de un modo no asociado (por ejemplo: a través del cable en el modo TV).

## **Instrucciones para cambiar el bloqueo del volumen al modo CBL/SAT:**

1. Mantenga presionado el botón SETUP del control remoto Dolphin hasta que el LED emita dos destellos. Después deje de presionarlo.
2. Ingrese 9 - 9 - 3, y a continuación, presione CBL/SAT una vez. El LED emitirá dos destellos.
3. En adelante, cada vez que presione las teclas VOL +, VOL -, o MUTE en el control remoto Dolphin, su Decodificador o Receptor de satélite controlará el volumen.

## **Instrucciones para cambiar el bloqueo del volumen al modo TV:**

1. Mantenga presionado el botón SETUP del control remoto Dolphin hasta que el LED emita dos destellos. Después deje de presionarlo.
2. Ingrese 9 - 9 - 3, y a continuación, presione TV una vez. El LED emitirá dos destellos.
3. En adelante, cada vez que presione las teclas VOL +, VOL -, o MUTE en el control remoto Dolphin, su TV controlará el volumen.

## **Instrucciones para cambiar el bloqueo del volumen al modo VCR:**

1. Mantenga presionado el botón SETUP del control remoto Dolphin hasta que el LED emita dos destellos. Después deje de presionarlo.
2. Ingrese 9 - 9 - 3 y, a continuación, presione VCR una vez. El LED emitirá dos destellos.
3. En adelante, cada vez que presione las teclas VOL +, VOL -, o MUTE del control remoto Dolphin, su VCR controlará el volumen.

## **Instrucciones para cambiar el bloqueo del volumen al modo DVD:**

1. Mantenga presionado el botón SETUP del control remoto Dolphin hasta que el LED emita dos destellos. Después deje de presionarlo.
2. Ingrese 9 - 9 - 3 y, a continuación, presione DVD una vez. El LED emitirá dos destellos.
3. En adelante, cada vez que presione las teclas VOL +, VOL -, o MUTE en el control remoto Dolphin, su reproductor de DVD controlará el volumen.

### ***Instrucciones para cambiar el bloqueo del volumen al modo CD:***

1. Mantenga presionado el botón SETUP del control remoto Dolphin hasta que el LED emita dos destellos. Después deje de presionarlo.
2. Ingrese 9 - 9 - 3 y, a continuación, presione CD una vez. El LED emitirá dos destellos.
3. En adelante, cada vez que presione las teclas VOL +, VOL -, o MUTE en el control remoto Dolphin, su reproductor de CD controlará el volumen.

### **Instrucciones para cambiar el bloqueo del volumen al modo RCVR:**

NOTA: Al llevar a cabo estos pasos, usted podrá acceder al control de volumen de su componente de audio en todos los modos.

1. Mantenga presionado el botón SETUP del control remoto Dolphin hasta que el LED emita dos destellos. Después deje de presionarlo.
2. Ingrese 9 - 9 - 3 y, a continuación, presione RCVR una vez. El LED emitirá dos destellos.
3. En adelante, cada vez que presione las teclas VOL +, VOL -, o MUTE en el control remoto Dolphin, su componente de audio controlará el volumen.

### **Desactivación del bloqueo del volumen**

Es posible desactivar el bloqueo del volumen para que los botones de control del volumen manejen cualquier unidad que esté seleccionada.

Para desactivar el bloqueo del volumen:

1. Mantenga presionado el botón SETUP del control remoto Dolphin hasta que el LED emita dos destellos. Después deje de presionarlo.
2. Ingrese 9 - 9 - 3 y, a continuación, presione Volume Up una vez. El LED emitirá 4 destellos cuando el bloqueo del volumen esté desactivado.

### **Desactivación del bloqueo del volumen para una unidad específica**

Es posible desactivar el bloqueo del volumen para una unidad específica, para que los botones de control del volumen controlen esa unidad cuando esté seleccionada.

Para desactivar el bloqueo del volumen de una unidad específica:

1. Presione la tecla de la unidad para desactivar el bloqueo de esa unidad.
2. Mantenga presionado el botón SETUP del control remoto Dolphin hasta que el LED emita dos destellos. Después deje de presionarlo.
3. Ingrese 9 - 9 - 3 y, a continuación, presione Volume Down. El LED emitirá 4 destellos cuando el bloqueo del volumen esté desactivado.

# USO DE LA FUNCIÓN MEMORIA

Usted puede programar los botones que no correspondan al spa, para agregar funciones exclusivas de sus unidades de entretenimiento doméstico (por ejemplo: alineación del VCR).

**NOTA: TENGA SUS CONTROLES REMOTOS A MANO ANTES DE PROGRAMAR LA FUNCIÓN MEMORIA. ASEGÚRESE DE PRESIONAR CADA TECLA CON UNA DIFERENCIA DE NO MÁS DE 10 SEGUNDOS. SI TRANSCURREN 10 SEGUNDOS ENTRE CADA INGRESO, EL CONTROL REMOTO SALDRÁ DEL MODO PROGRAMACIÓN.**

## **Programación de una tecla de memoria**

1. Coloque su control remoto original (por ejemplo, el control remoto de la TV) en un ángulo de 90° respecto de la cara inferior del control remoto Dolphin (a una distancia de entre 4 y 5 cm). El LED del control remoto original debe colocarse directamente en dirección al área existente entre las dos bases de la cara inferior del control remoto Dolphin. (Observe el gráfico que figura en la página siguiente).

2. Mantenga presionado el botón SETUP hasta que el LED emita dos destellos de luz roja. Después deje de presionarlo.

3. Ingrese 9 -7 -5. El LED emitirá dos destellos.

4. Presione la tecla de la unidad una vez (por ejemplo, TV) para asignar el modo que desea almacenar en la memoria.

5. Presione una tecla de memoria abierta una vez (por ejemplo, Guide) para almacenar una función en la memoria. El LED emitirá destellos rápidamente.

**NOTA: LA LUZ DEL LED DEL CONTROL REMOTO DOLPHIN DEBE EMITIR DESTELLOS PARA LLEVAR A CABO LA PROGRAMACIÓN. SI EN ALGÚN MOMENTO DURANTE LA PROGRAMACIÓN, LA LUZ DEL LED DEL CONTROL REMOTO DOLPHIN DEJARA DE EMITIR DESTELLOS, REGRESE AL PASO 1 Y COMIENZE NUEVAMENTE.**

6. Mantenga presionada la tecla de la función de su control remoto original que desea almacenar en la memoria, hasta que el LED del control remoto Dolphin emita dos destellos. Si el LED no emite dos destellos, repita los pasos 3 a 6.

7. Para almacenar funciones en otras teclas de memoria, repita los pasos 3 a 6.

8. Para salir del modo memoria, mantenga presionado el botón SETUP hasta que el LED emita dos destellos. Después deje de presionarlo o espere 10 segundos.

9. Para probar una función almacenada, presione una vez la tecla de la unidad (por ejemplo, TV) en la que se asignó el modo memoria. Después presione la tecla de memoria (por ejemplo, Guide) en la que se almacenó la función.

## **Eliminación de funciones de las teclas de memoria:**

1. Mantenga presionado el botón SETUP hasta que el LED emita dos destellos de luz roja. Después deje de presionarlo.

2. Ingrese 9 -7 -6. El LED emitirá dos destellos.

3. Presione una vez la tecla de la unidad (por ejemplo, TV) en la que está almacenada la función.

4. Presione la tecla de la memoria (por ejemplo, Guide) dos veces. El LED emitirá dos destellos cuando presione la

tecla de la memoria por segunda vez.

5. Para desactivar funciones adicionales almacenadas en las demás teclas de memoria, repita los pasos 1 a 4 que se describen en esta sección.


### **Función Reinicio**

Esta función desactivará todos los bloqueos del volumen y todas las funciones de las teclas almacenadas en la memoria. No desactiva códigos de unidad y reasignación de modos.

1. Mantenga presionado el botón SETUP del control remoto Dolphin hasta que el LED emita dos destellos de luz roja. Después deje de presionarlo.

2. Ingrese 9 - 8 - 0. El LED emitirá 4 destellos cuando el proceso de reinicio haya finalizado.

NOTA: EL ALMACENAMIENTO DE FUNCIONES EN LA MEMORIA DEBE LLEVARSE A CABO EN ESPACIOS CERRADOS Y LEJOS DE LUCES FLUORESCENTES.

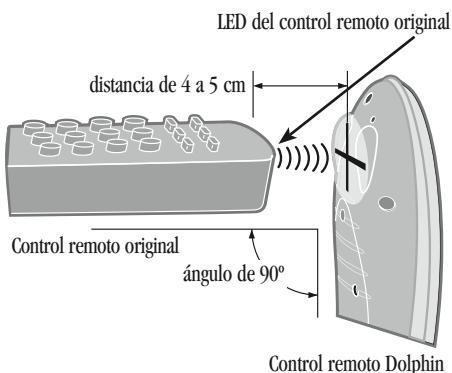

### ***Etiqueta de autorización de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission o FCC)***

Esta unidad cumple con lo dispuesto en el apartado 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones que se describen a continuación:

1. Esta unidad no puede generar interferencias que provoquen daños; y
2. Esta unidad debe aceptar toda interferencia recibida, incluso interferencias que puedan generar un funcionamiento no deseado.

ID FCC #: MG31033-4

# ESPECIFICACIONES

## *Fuente de energía del control remoto*

2 baterías AA (LR6)

## *Fuente de energía del centro de comandos IR*

120 VAC

## *Rango del equipo IR/visual \**

Hasta 7,5 metros  $\pm$  30°

## *Dimensiones del control remoto (Alto x Ancho x Profundidad)*

232 x 65 x 31 mm.

## *Peso del control remoto (sin baterías)*

220 gramos

NOTA: Estas especificaciones son típicas. Ciertas unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a modificaciones y mejoras sin aviso previo.

\*La distancia puede variar.

# IDENTIFICACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS

**PROBLEMA:** El LED no emite destellos cuando se presiona una tecla.

**SOLUCIÓN:** Reemplace las baterías por dos (2) baterías alcalinas AA (LR6) nuevas (consulte la página 7).

**PROBLEMA:** El LED emite destellos cuando presiona una tecla, pero el componente de entretenimiento doméstico no responde.

**SOLUCIÓN:** Asegúrese de que el control remoto Dolphin esté orientado en dirección a su componente de entretenimiento doméstico y que haya una distancia de 15 pies entre el componente que intenta manejar y el control remoto Dolphin.

**PROBLEMA:** Los comandos del control remoto Dolphin no controlan los componentes de entretenimiento doméstico o no generan el efecto adecuado.

**SOLUCIÓN:** Pruebe ingresando todos los códigos correspondientes a la marca del componente que está configurando. Asegúrese de que todos los componentes se puedan manejar con un control remoto infrarrojo.

**PROBLEMA:** La TV y el VCR no responden correctamente al funcionar en conjunto.

**SOLUCIÓN:** Utilice los códigos del VCR correspondientes a su marca. Algunas unidades requieren de un código de TV y de un código de VCR para funcionar correctamente en conjunto (consulte las páginas 8-15).

**PROBLEMA:** El segundo TV no tiene volumen.

**SOLUCIÓN:** Siga las instrucciones para Cambiar el bloqueo del volumen (consulte la página 28).

**PROBLEMA:** CH+, CH-, y LAST no son compatibles con su TV RCA.

**SOLUCIÓN:** Sólo el control remoto original manejará estas funciones, debido al diseño del RCA (1983-1987).

**PROBLEMA:** No es posible cambiar de canal en forma correcta.

**SOLUCIÓN:** Si era necesario presionar el botón ENTER del control remoto original para cambiar canales, presione ENTER en el control remoto Dolphin después de ingresar el número de canal.

**PROBLEMA:** A pesar de haber intentado buscar el código con el "Método de búsqueda", no pude encontrar un código que funcione.

**SOLUCIÓN:** Intente buscar el código con el "Método de búsqueda" nuevamente después de desactivar la tecla de la unidad de la siguiente manera: Mantenga presionado el botón ENTER hasta que el LED emita dos destellos de luz roja. Después deje de presionarlo. A continuación, ingrese 9 - 9 - 2. Posteriormente, presione y suelte la tecla de la unidad dos veces para desactivarla.