


# Dolphin™ II

## BAIN HYDROMASSEUR SEULEMENT

(Version CE)

Télécommande étanche

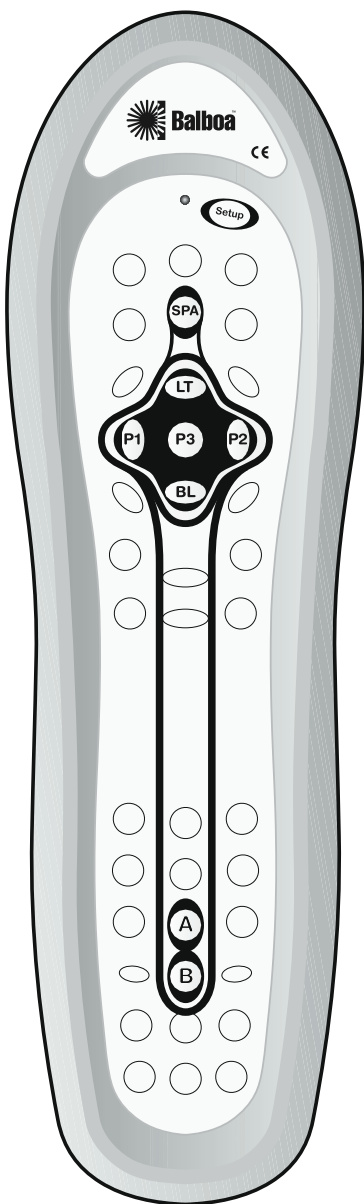

 **Balboa  
Instruments**  
*Incorporated*

P/N 40421FRE Rev. A 06/21/2005

# TABLE DES MATIÈRES

Introduction . . . . .	2
Installation des piles . . . . .	3
Caractéristiques et fonctions . . . . .	4
Adressage du bain hydromasseur . . . . .	6
Caractéristiques techniques . . . . .	7
Dépannage . . . . .	8

## INTRODUCTION

La télécommande Dolphin™ II est la dernière génération de télécommande de Balboa. Ses fonctionnalités sont multiples et faciles à utiliser:

- Technologie préprogrammée pour une configuration aisée
- Touches avec codes couleur pour trouver rapidement les fonctions les plus utilisées
- Fonction IR (infrarouge) permettant de commander à distance votre bain hydromasseur.

Suivez les instructions détaillées dans ce manuel pour configurer et utiliser votre nouvelle télécommande Dolphin.

## IMPORTANT ! VEUILLEZ LIRE :

**Rangez la télécommande en dehors du bain hydromasseur lorsqu'elle n'est pas utilisée. Ne la rangez pas en plein soleil.**

# INSTALLATION DES PILES


1. Au dos de la télécommande Dolphin™ II, retirez les vis qui fixent le couvercle des piles et enlevez le couvercle.
2. Prenez deux (2) piles alcalines AA pleinement chargées.

Faites correspondre les repères + et – des piles avec ceux du boîtier, puis insérez les nouvelles piles.

3. Remettez en place le couvercle en veillant à bien aligner le joint en caoutchouc.
4. Remplacez les vis de fixation du couvercle en commençant à visser soigneusement chacune d'elles sans serrer. Une fois qu'elles sont toutes engagées, serrez une vis puis faites de même pour la vis du côté opposé du couvercle. Répétez ceci suivant une séquence croisée jusqu'à ce que toutes les vis soient serrées. **Ne les serrez pas trop fort.** Ceci assure une étanchéité adéquate autour du couvercle des piles.
5. Testez la télécommande en appuyant sur n'importe quelle touche de mode (LT, P1, P2, P3 ou BL). Si les piles sont installées correctement, la DEL clignote une fois.


## REMARQUE :

Lorsque les piles ont besoin d'être remplacées, le Dolphin clignote deux fois à chaque pression sur une touche. Il suffit alors de remplacer les piles et la télécommande reprend toute ses fonctionnalités, y compris vos réglages préférés.

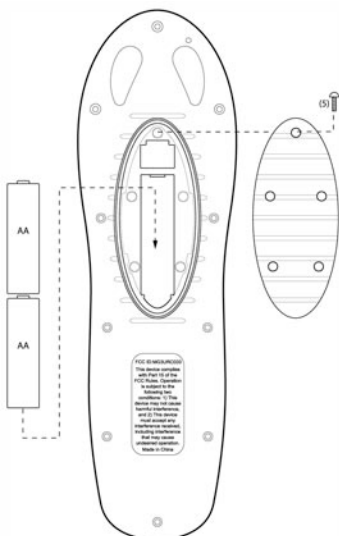

# CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

Utilisez l'illustration ci-dessous pour localiser les caractéristiques du Dolphin et connaître leur fonctionnement.

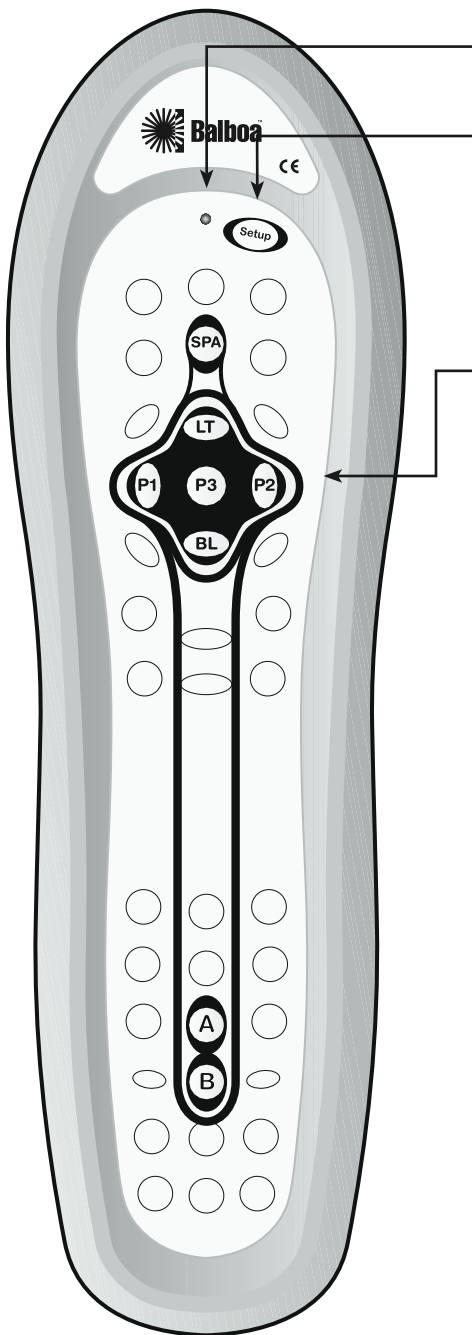

— La LED (lumière rouge) clignote pour indiquer que la télécommande fonctionne et qu'elle émet des signaux.

— Utilisez SETUP pour toutes les séquences de programmation.

— Utilisez ces boutons pour contrôler les fonctions disponibles du bain hydromasseur.

Appuyez sur LT une fois pour mettre l'éclairage du bain hydromasseur en marche.

Appuyez sur P1 une fois pour mettre en marche la pompe 1.

Appuyez sur P2 une fois pour mettre en marche la pompe 2.

Appuyez sur P3 une fois pour mettre en marche la pompe 3.

Appuyez sur BL une fois pour mettre en marche la soufflante.

*Selon le modèle de votre bain hydromasseur, certains boutons peuvent commander d'autres fonctions que celles indiquées ici.*

# ADRESSAGE DU BAIN HYDROMASSEUR

Votre bain hydromasseur, conforme aux normes CE, ne prend pas en charge l'adressage.

Néanmoins, au cas où l'adressage serait activé par mégarde, suivez les instructions ci-dessous pour le désactiver.

1. Appuyez une fois sur le bouton SPA du Dolphin.
2. Appuyez sur le bouton SETUP et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la LED clignote une fois. Elle va ensuite clignoter deux fois.
3. Appuyez sur le bouton B du Dolphin 4 fois de suite (BBBB).
4. Si le code est saisi correctement, la LED clignote deux fois. Le Dolphin devrait maintenant fonctionner correctement.
5. Si votre télécommande Dolphin ne fonctionne toujours pas correctement, consultez le manuel de votre bain hydromasseur pour voir si cette fonction est disponible sur votre système. Si c'est le cas, suivez la procédure décrite dans le manuel de votre bain hydromasseur pour saisir 0 comme adresse de bain (pas d'adresse).

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## *Alimentation de la télécommande*

2 piles AA

## *Encombrement de la télécommande (H x L x P)*

9-2/16 x 2-10/16 x 1-3/16 de pouces  
232 x 65 x 31 mm.

## *Poids de la télécommande (hors piles)*

8 oz (220 g)

REMARQUE : Les caractéristiques techniques sont typiques. Les modèles individuels peuvent différer. Les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications et d'améliorations sans préavis.

# DÉPANNAGE

**PROBLÈME:** La LED ne clignote pas lorsque vous appuyez sur une touche.

**SOLUTION:** Remplacez les piles avec deux (2) piles alcalines AA neuves (voir page 3).

**PROBLÈME:** Le Dolphin ne contrôle pas le bain hydromasseur. La LED clignote lorsque vous appuyez sur une touche, mais le récepteur ne répond pas.

**SOLUTION:** Assurez-vous d'être à moins de 15 pieds du bain hydromasseur et pointez le Dolphin directement vers le récepteur. L'adressage (qui est incompatible avec votre bain) a peut-être été activé par mégarde. Reportez-vous à la section Adressage du bain hydromasseur et suivez les instructions de réinitialisation du Dolphin. (Voir page 6.)