


# Dolphin™ II

## NUR FÜR WHIRLPOOLS

(CE-geprüft)

Wasserdichte Fernbedienung

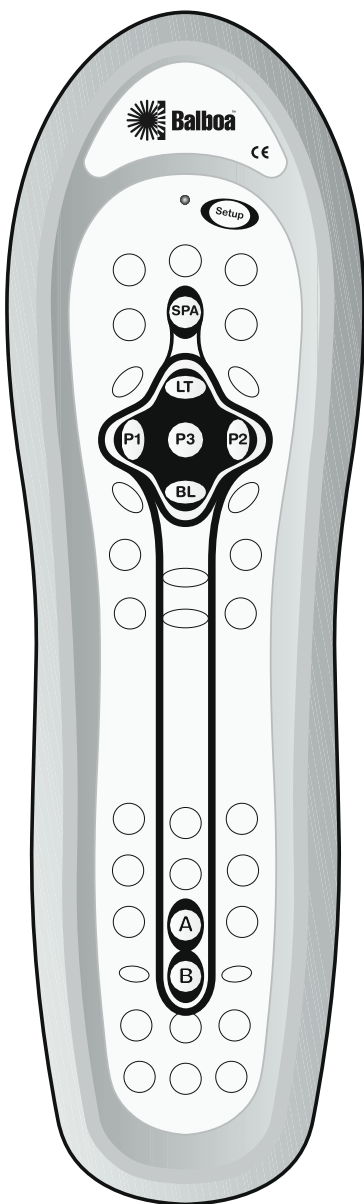

 **Balboa  
Instruments**  
*Incorporated*

P/N 40421GER Rev. A 06/21/2005

# INHALT

Einführung . . . . .	2
Einlegen der Batterien . . . . .	3
Eigenschaften und Funktionen . . . . .	4
Whirlpool-Adressierung . . . . .	6
Technische Daten . . . . .	7
Fehlersuche . . . . .	8

## EINFÜHRUNG

Dolphin™ II ist die neueste Generation der Fernbedienungen von Balboa. Sie bietet zahlreiche bedienungsfreundliche Funktionen wie:

- Vorprogrammierte Funktionen für problemloses Einrichten
- Farbkodierte Tasten zur Bezeichnung der häufigsten Funktionen
- Infrarotübertragung von Befehlen an Ihren Whirlpool

Folgen Sie der Anleitung in diesem Handbuch, um Ihre Dolphin-Fernbedienung einzurichten und genießen Sie deren Vorzüge.

## WICHTIG! BITTE LESEN:


**Bewahren Sie die Fernbedienung unbedingt außerhalb des Whirlpools auf, wenn dieser nicht in Betrieb ist. Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.**

# EINLEGEN DER BATTERIEN

1. Die Schrauben der Batteriefachabdeckung an der Rückseite der Dolphin™ II Fernbedienung lösen und den Deckel entfernen.
2. Zwei (2) voll aufgeladene AA-Alkalibatterien so einlegen, dass die Markierungen + und – an den Batterien mit denjenigen im Batteriefach übereinstimmen.
3. Die Batteriefachabdeckung wieder andrücken und sicherstellen, dass die Gummidichtung gut sitzt.
4. Die Schrauben zur Befestigung der Batteriefachabdeckung wieder anbringen, ohne sie festzuziehen. Wenn alle Schrauben sitzen, zunächst eine Schraube und dann die Schraube auf der gegenüberliegenden Seite des Deckels anziehen. Alle übrigen Schrauben übers Kreuz anziehen. **Die Schrauben nicht zu stark anziehen.** Dadurch ist für eine einwandfreie Abdichtung der Batteriefachabdeckung gesorgt.
5. Die Einheit durch Drücken einer beliebigen Funktionstaste (LT, P1, P2, P3 oder BL) testen. Wenn die Batterien korrekt eingelegt sind, blinkt die LED-Anzeige einmal.


## HINWEIS:

Wenn die Batterien ersetzt werden müssen, blinkt die Dolphin bei jedem Tastendruck zweimal. Wechseln Sie die Batterien ganz einfach aus, um die Fernbedienung mit den gewünschten Einstellungen wieder voll funktionsfähig zu machen.

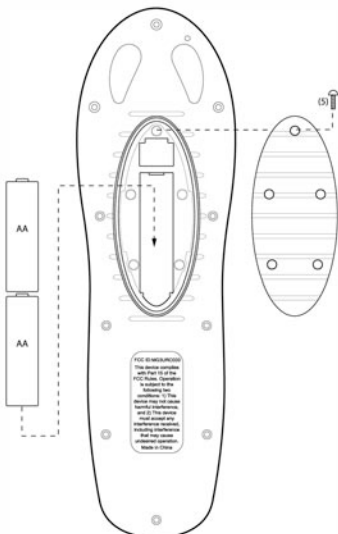

# EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONEN

Die nachstehende Abbildung zeigt, wo sich die Funktionen an der Dolphin befinden und wie sie arbeiten.

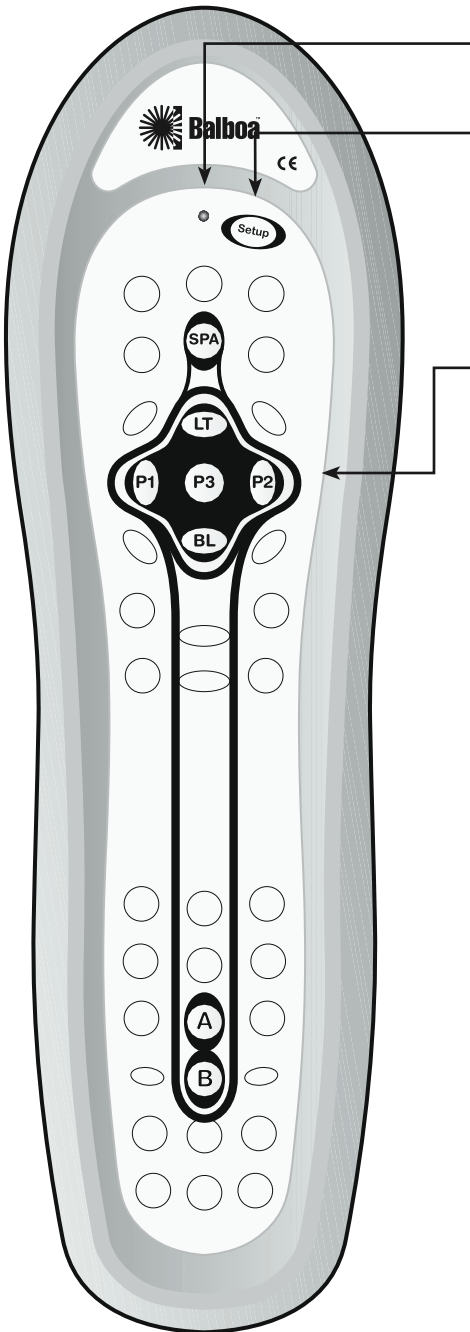

Die LED (rote Lampe) blinkt, um anzuzeigen, dass die Fernbedienung funktioniert und Signale sendet.

Die SETUP-Taste ermöglicht den Zugang zu den einzelnen Programmiersequenzen.

Mit diesen Tasten werden die verfügbaren Whirlpoolfunktionen gesteuert.

LT einmal drücken, um die Whirlpoolbeleuchtung einzuschalten.

P1 einmal drücken, um Pumpe 1 einzuschalten.

P2 einmal drücken, um Pumpe 2 einzuschalten.

P3 einmal drücken, um Pumpe 3 einzuschalten.

BL einmal drücken, um das Gebläse einzuschalten.

*Je nach Whirlpoolmodell können einzelne Tasten auch andere Funktionen als die hier abgebildeten steuern.*

# ADRESSIERUNG DES WHIRLPOOLS

Die Adressierung wird von Ihrem CE-geprüften Whirlpool nicht unterstützt.

Sollte die Adressierung dennoch versehentlich aktiviert werden, folgen Sie bitte den folgenden Schritten, um diese zu deaktivieren:

1. SPA-Taste an der Dolphin einmal drücken.
2. SETUP-Taste drücken und gedrückt halten, bis die LED einmal blinkt. Danach blinkt sie zweimal.
3. B-Taste an der Dolphin 4-mal nacheinander drücken (BBBB)
4. Wenn der Code richtig eingegeben wurde, blinkt die LED zweimal. Jetzt sollte die Dolphin einwandfrei funktionieren.
5. Wenn die Dolphin-Fernbedienung weiterhin nicht ordnungsgemäß funktioniert, sollten Sie in Ihrem Whirlpoolhandbuch nachschlagen, ob die Funktion bei Ihrem System verfügbar ist. Falls dies zutrifft, folgen Sie den Schritten in Ihrem Whirlpoolhandbuch, um die Whirlpooladresse „0“ (keine Adresse) einzugeben.

# TECHNISCHE DATEN

## ***Stromversorgung der Fernbedienung***

2 AA-Batterien

## ***Abmessungen der Fernbedienung (H x B x T)***

9-2/16 x 2-10/16 x 1-3/16 in.

232 x 65 x 31 mm.

## ***Gewicht der Fernbedienung***

8 oz (220 g)

HINWEIS: Die angegebenen technischen Daten gelten für ein typisches Modell, können jedoch bei einzelnen Ausführungen variieren. Die technischen Daten können jederzeit ohne Vorankündigung geändert oder verbessert werden.

# FEHLERSUCHE

**PROBLEM:** LED blinkt nicht, nachdem eine Taste gedrückt wurde.

**LÖSUNG:** Wechseln Sie die Batterien gegen zwei (2) neue AA-Alkalibatterien aus (siehe Seite 3).

**PROBLEM:** Die Steuerung des Whirlpools mit der Dolphin funktioniert nicht. Die LED leuchtet nach der Betätigung einer Taste auf, aber der Empfänger reagiert nicht.

**LÖSUNG:** Stellen Sie sicher, dass Sie sich nicht weiter als 5 m vom Whirlpool entfernt aufhalten, und richten Sie die Dolphin direkt auf den Empfänger.

Möglicherweise wurde versehentlich die Adressierung (von Ihrem Whirlpool nicht unterstützt) aktiviert. Schauen Sie im Abschnitt „Adressierung des Whirlpools“ nach, wie sich die Dolphin zurücksetzen lässt (siehe Seite 6).