


# Dolphin™ II

## SOLO PER VASCHE IDROMASSAGGIO

### (Versione CE)

Telecomando impermeabile  
all'acqua

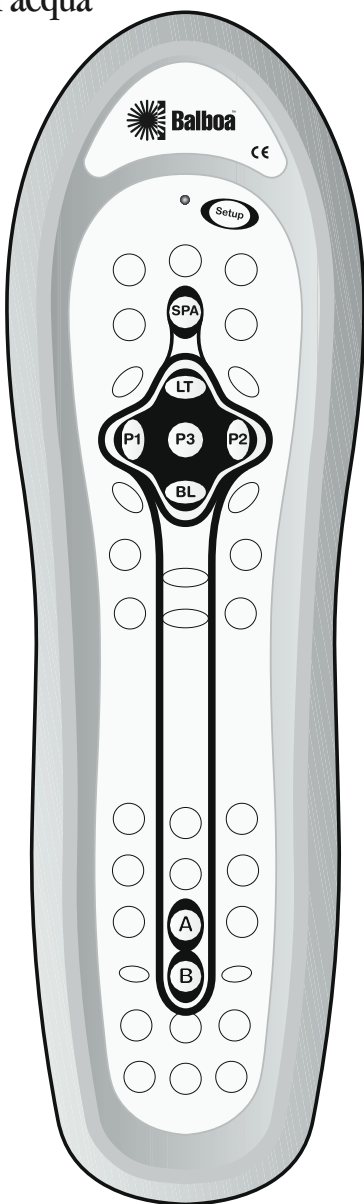

 **Balboa  
Instruments**  
*Incorporated*

P/N 40421ITA Rev. A 06/21/2005

# INDICE

Introduzione . . . . .	2
Installazione delle pile . . . . .	3
Caratteristiche e funzioni . . . . .	4
Assegnazione dell'identificativo della vasca idromassaggio . . . . .	6
Dati tecnici . . . . .	7
Soluzione dei problemi . . . . .	8

## INTRODUZIONE

Il Dolphin™ II è il più sofisticato telecomando prodotto dalla Balboa e presenta numerose caratteristiche e funzioni di facile uso, tra le quali:

- Funzioni pre-programmate per consentire un'agevole impostazione
- Tasti codificati a colori per individuare rapidamente le funzioni più comuni
- Tecnologia a raggi infrarossi per l'invio dei comandi alla vasca idromassaggio

Seguire le istruzioni contenute in questo manuale per impostare e usare il telecomando Dolphin.

## **IMPORTANTE. LEGGERE ATTENTAMENTE.**


**Il telecomando deve essere conservato all'esterno della vasca idromassaggio quando non è in uso; non riporlo lasciandolo esposto alla luce solare diretta.**

# INSTALLAZIONE DELLE PILE

1. Sollevare il coperchio del vano portapile, situato sulla parte posteriore del telecomando, dopo averne svitato le viti di fissaggio.
2. Procurarsi due (2) pile alcaline stilo AA completamente cariche.  
Fare corrispondere i segni + e – sulle pile ai segni + e – sul vano e inserire le pile.
3. Chiudere il coperchio premendo su di esso per rimetterlo in posizione, facendo attenzione ad allineare la guarnizione di gomma.
4. Avvitare le viti di fissaggio del coperchio inserendo ciascuna di esse senza serrarla. Una volta inserite tutte le viti, serrarne prima una e poi quella sul lato opposto del coperchio; ripetere questa operazione in sequenza incrociata finché tutte le viti sono avvitate.  
**Non serrarle eccessivamente.** Si assicura così la chiusura a perfetta tenuta d'acqua intorno al coperchio.
5. Verificare il funzionamento del telecomando premendo uno dei tasti di modalità (LT, P1, P2, P3 o BL).  
Se le pile sono inserite correttamente, il LED lampeggia una volta.


## NOTA:

Quando occorre sostituire le pile, il Dolphin lampeggia due volte ogni volta che si preme un tasto. Basta sostituire le pile per ripristinare la completa funzionalità del telecomando, comprese le impostazioni preferite.

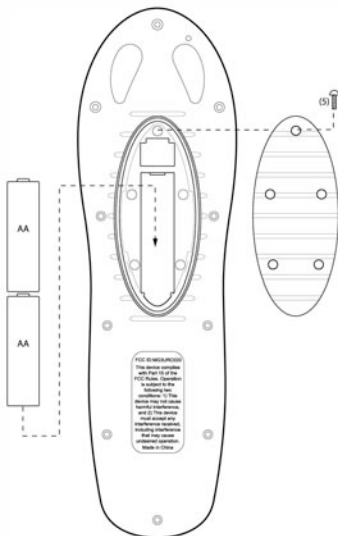

# CARATTERISTICHE E FUNZIONI

La figura sottostante mostra le caratteristiche del Dolphin e ne descrive il funzionamento.

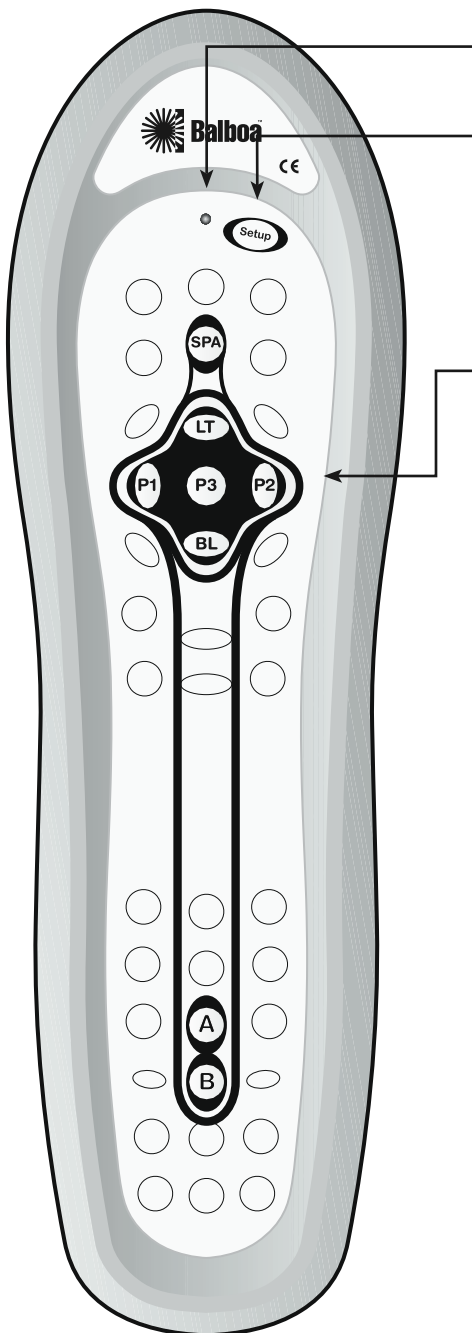

Il LED (la spia rossa) lampeggia per indicare che il telecomando funziona e invia i segnali.

Usare SETUP per tutte le sequenze di programmazione.

Usare questi tasti per comandare le funzioni disponibili della vasca idromassaggio.

Premere LT una volta per accendere la luce della vasca idromassaggio.

Premere P1 una volta per avviare la pompa n. 1.

Premere P2 una volta per avviare la pompa n. 2.

Premere P3 una volta per avviare la pompa n. 3.

Premere BL una volta per avviare la soffiante.

*A seconda della vasca idromassaggio, alcuni tasti possono comandare apparecchi diversi da quelli qui indicati.*

# ASSEGNAZIONE DELL'IDENTIFICATIVO DELLA VASCA IDROMASSAGGIO

Le vasche versione CE non accettano l'assegnazione di un identificativo.

Tuttavia, nel caso che fortuitamente sia stato assegnato un identificativo, disattivarlo procedendo come segue.

1. Premere una volta il tasto SPA del Dolphin.
2. Premere e mantenere premuto SETUP finché il LED lampeggia una volta; successivamente lampeggia due volte.
3. Premere il tasto B quattro volte consecutivamente (BBBB).
4. Se il codice viene inserito correttamente, il LED lampeggia due volte; a questo punto il Dolphin dovrebbe funzionare in modo appropriato.
5. Se il Dolphin non funziona ancora correttamente, consultare il manuale della vasca idromassaggio per controllare se questa funzione è disponibile sul sistema; in caso affermativo, seguire la procedura per l'assegnazione dell'identificativo descritta nel manuale, per immettere 0 (ossia, nessun identificativo).

# DATI TECNICI

## *Alimentazione del telecomando*

Due pile stilo AA

## *Dimensioni del telecomando (A x L x P)*

9-2/16 x 2-10/16 x 1-3/16 in.

232 x 65 x 31 mm.

## *Peso del telecomando (senza pile)*

8 oz (220 g)

NOTA: i dati tecnici sono valori tipici. Ciascuna unità può avere valori diversi. I dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.

# SOLUZIONE DEI PROBLEMI

**PROBLEMA:** il LED non lampeggia quando si preme un tasto.

**SOLUZIONE:** sostituire le pile con due pile alcaline stilo AA nuove (vedi pagina 3).

**PROBLEMA:** il Dolphin non telecomanda la vasca idromassaggio; il LED lampeggia quando si preme un tasto ma il ricevitore non risponde.

**SOLUZIONE:** verificare che il telecomando non si trovi a una distanza dalla vasca idromassaggio superiore a 4,5 metri e puntarlo direttamente verso il ricevitore. È possibile che sia stata attivata fortuitamente l'assegnazione dell'identificativo della vasca idromassaggio (incompatibile con una vasca idromassaggio versione CE). Vedere la sezione "Assegnazione dell'identificativo della vasca idromassaggio" per le istruzioni su come ripristinare il Dolphin (vedi pagina 6).