


Dolphin™ II

SÓLO PARA SPA

(Versión CE)

Telemando resistente al agua

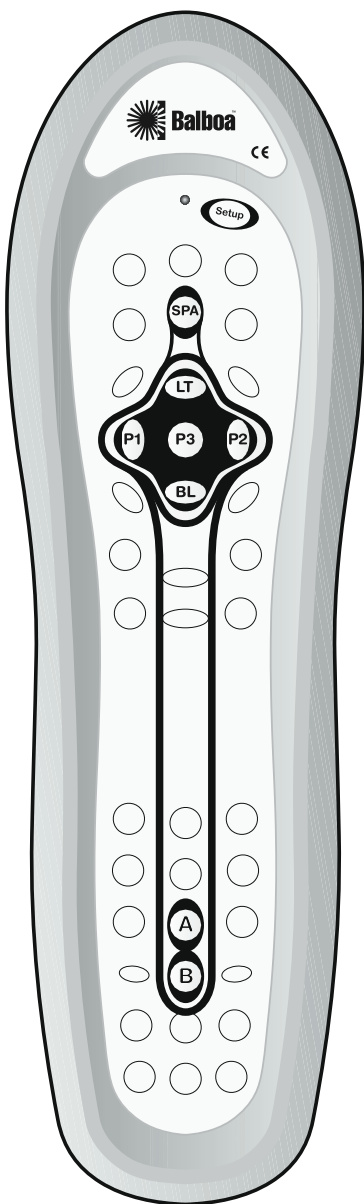

 **Balboa
Instruments**
Incorporated

P/N 40421SPA Rev. A 06/21/2005

CONTENIDO

Introducción	2
Instalación de las pilas.	3
Características y funciones	4
Direccionamiento del spa.	6
Especificaciones.	7
Solución de problemas	8

INTRODUCCIÓN

El telemando Dolphin™ es la última generación de controles a la distancia de Balboa. Dispone de muchas funciones fáciles de usar, como:

- Tecnología preprogramada para fácil configuración
- Teclas con código de color para ubicar rápidamente las funciones más comunes
- Capacidad de infrarrojo para enviar mandos al spa

Siga las instrucciones detalladas en este manual para configurar su telemando Dolphin y disfrute de su nuevo dispositivo.

¡IMPORTANTE! LEER A CONTINUACIÓN:


El telemando debe guardarse fuera del spa cuando no esté en uso. No dejar bajo la luz directa del sol.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. En la parte posterior del telemando Dolphin™ II, quite los tornillos que sujetan la tapa del compartimento de las pilas y quítela.
2. Coloque dos pilas alcalinas nuevas tipo AA.
Al insertar las pilas haga coincidir las marcas + y – de las pilas con las mismas marcas en el compartimento.
3. Coloque la tapa del compartimento de las pilas en el telemando, alineándola con el sello de caucho.
4. Vuelva a colocar los tornillos de sujeción, uno por uno, sin apretarlos por completo. Una vez que estén todos los tornillos colocados, apriete un tornillo y luego el tornillo opuesto. Repita esta pauta cruzada hasta apretar todos los tornillos.
No los apriete en exceso. Esto asegurará un sellado adecuado contra el agua alrededor de la tapa de las pilas.
5. Pruebe la unidad pulsando cualquier tecla de modo (LT, P1, P2, P3 o BL).
Si las pilas están insertadas correctamente, el indicador electroluminiscente (LED) parpadeará una vez.


NOTA:

Cuando sea necesario reemplazar las pilas, el telemando Dolphin parpadeará dos veces cada vez que se pulsa una tecla. En tal caso, reemplace las pilas y el telemando estará en condiciones de continuar funcionando, incluso con la configuración previamente efectuada.

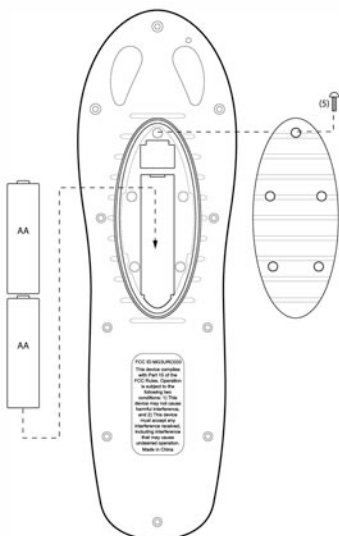

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

Consulte la ilustración a continuación para conocer las características del telemando Dopphin y aprender su uso.

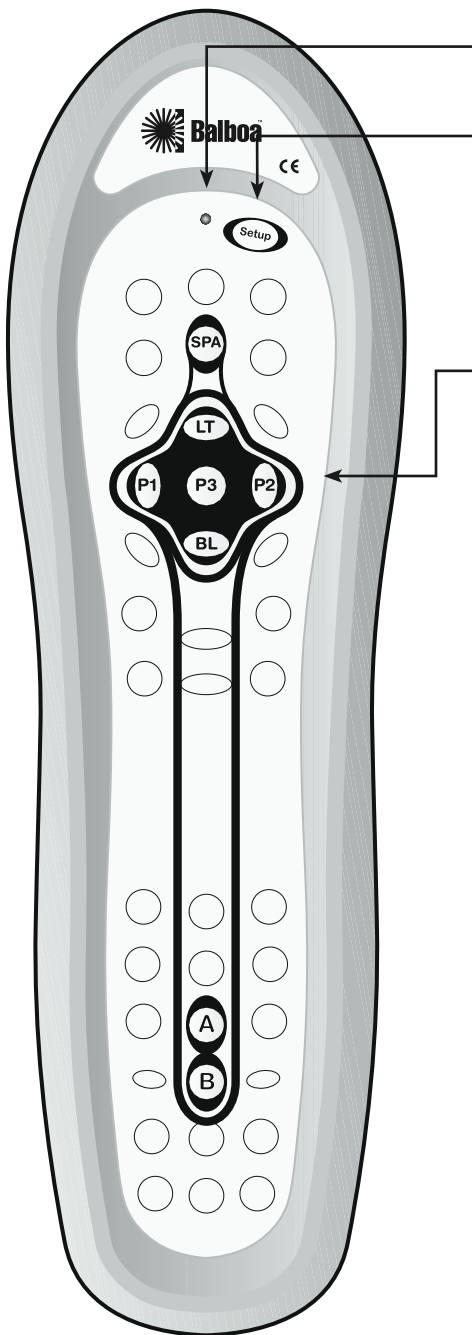

- El indicador LED (luz roja) parpadea para indicar que el telemando está operando y enviando señales.
- Use el botón SETUP para todas las secuencias de programación.

— Use estos botones para controlar las funciones disponibles del spa.

Pulse la tecla IT una vez para encender la luz del spa.

Pulse la tecla P1 una vez para activar la bomba 1.

Pulse la tecla P2 una vez para activar la bomba 2.

Pulse la tecla P3 una vez para activar la bomba 3.

Pulse la tecla BL una vez para activar el compresor.

Según el tipo de spa, algunos botones podrán controlar otras funciones de las aquí indicadas.

DIRECCIONAMIENTO DEL SPA

Todo spa que cumple con normas de la CE no presenta direccionamiento.

En caso que se habilite el direccionamiento de forma accidental, siga los pasos indicados a continuación para inhabilitar dicha función.

1. Pulse el botón SPA del telemando una vez.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón SETUP hasta que el indicador LED parpadee una vez. Luego parpadeará dos veces.
3. Pulse el botón B del telemando 4 veces seguidas (BBBB).
4. Si se ingresa correctamente el código, el indicador LED parpadeará dos veces. El telemando funcionará ahora correctamente.
5. Si el telemando todavía no opera correctamente, consulte el manual del spa para verificar que dispone de esta función en su sistema.

De ser así, siga el procedimiento descrito en el manual del spa para ingresar la dirección del spa 0 (sin dirección) en el spa.

ESPECIFICACIONES

Alimentación del telemando

2 pilas tipo AA

Dimensiones del telemando (Al x A x E)

9-2/16 x 2-10/16 x 1-3/16 pulgadas

232 x 65 x 31 mm.

Peso del telemando (sin pilas)

8 oz (220 g)

NOTA: Las especificaciones indicadas son típicas. Se pueden presentar variaciones en algunas unidades. Especificaciones sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA: El indicador LED no parpadea al pulsar una tecla.

SOLUCIÓN: Reemplace las pilas con dos pilas alcalinas tipo AA (ver página 3).

PROBLEMA: El telecomando no controla el spa. El indicador LED parpadea al pulsar una tecla pero el receptor de señales no responde.

SOLUCIÓN: Asegúrese de estar a una distancia de no más de 15 pies (4,5 m) del spa y apunte directamente al receptor de señales. Es posible que el direccionamiento (que es incompatible con su spa) se haya activado accidentalmente. Consulte las instrucciones acerca de direccionamiento del spa para restablecer la configuración del telecomando. (Ver página 6.)